RCA

Manual del Usuario del Televisor

La nueva era del entretenimiento.

La información sobre el estado del tiempo y otros peligros es traída a usted por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Importante

PRECAUCIÓN

RIESGO DE SUFRIR UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR



Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los peligrosos voltajes principales y las piezas accesibles al usuario. Al darle mantenimiento, use sólo piezas de repuesto idénticas.

Precaución: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte posterior). No contiene piezas a las que el usuario pueda dar servicio. Sólo personal calificado de servicio puede darle mantenimiento.

Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan el producto.

Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto que implica el riesgo de sufrir un choque eléctrico o una lesión.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.

El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicadura y no se deberán colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el mismo.

Consulte la etiqueta de identificación/especificaciones ubicada en el panel posterior del producto para ver la tensión de funcionamiento adecuada.

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

Precaución: El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Instalador de televisión por cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención a los artículos 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Registro del Producto

Sírvase llenar la tarjeta de registro del producto (incluida de forma separada) y devuélvala inmediatamente. Para clientes en EE.UU.: Su producto RCA Consumer Electronics puede registrarse además a través de www.rca.com/productregistration. Si registra este producto, podremos comunicarnos con Ud. de ser necesario.

Información sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y presente éste para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo. Estos números se encuentran en el producto.

Modelo No. _____ No. de Serie _____ Fecha de Compra:_____

Distribuidor/Dirección/Teléfono: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Importante Acerca de Alert Guard™

- La luz verde READY en el panel frontal del televisor es el indicador principal de que el sistema Alert Guard está recibiendo información de transmisión NWR. Si no está encendida, el sistema Alert Guard no puede informarle sobre las alertas. Durante condiciones de mala recepción, el sistema Alert Guard podría no informarle sobre las alertas aunque la luz verde se encuentre encendida.
- Usualmente, el sistema Alert Guard no le notifica sobre condiciones peligrosas debido a las razones a continuación:
  1. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) no transmitió un alerta. Se deben satisfacer ciertos criterios para que NOAA emita un alerta, y NOAA comunica información únicamente sobre ciertos eventos. Aunque el vaticinio del estado del tiempo continúa desarrollándose, no es del todo perfecto. Por esta razón, NOAA quizás no esté al tanto de situaciones que pudieran representar un peligro para usted.
  2. El televisor perdió potencia durante la transmisión de alertas. Si el televisor perdió potencia por más de 15 segundos, el sistema Alert Guard le notificará que se interrumpió la potencia la próxima vez que se encienda el televisor. El sistema Alert Guard no reconocerá ningún alerta emitida durante una pérdida de potencia Por lo tanto, quizás desee comprar un radio de alerta operado por pilas o tener a su alcance un radio operado por pilas para escuchar emisiones cuando ocurra una pérdida de potencia.
  3. Mala recepción del Radio para Informes Meteorológicos de NOAA (NWR) durante la transmisión de alertas. Puesto que NOAA únicamente transmite alertas una sola vez, la pérdida momentánea de recepción podría evitar que se reciban alertas.
  4. Las Opciones en el menú Alert Guard, tales como áreas y el canal NWR, no fueron configuradas correctamente. Las instrucciones incluidas con el Manual del Usuario le ayudarán a configurar Alert Guard de manera correcta.
- Alert Guard no deberá ser su única fuente de información. Deberá contar siempre con sistemas de normas de protección personales, familiares y vecinales, y permanecer al tanto de las condiciones cambiantes. El sistema Alert Guard emite alertas según y conforme la información provista por el NWR. El sistema Alert Guard ha sido diseñado para reconocer todas las alertas que estén siendo emitidas en dicho momento a través del sistema de transmisión sobre todo peligro de NWR. Eventos (tales como accidentes de tráfico locales o cierres de escuelas debido al estado del tiempo) que no representen un peligro inmediato para la comunidad no se transmiten.
- La cobertura de Alert Guard se limita a los EE.UU., sus territorios, posesiones y estados asociados, dentro su área geográfica local. Dichas áreas se incluyen en las páginas 37 a la 54.
- Si bien parece que puede configurar el sistema Alert Guard para recibir alertas desde otras áreas de la nación, sólo podrá recibir transmisiones de alertas para áreas cercanas a donde se encuentra ubicado el televisor.
- Para los modelos 20F670T, 27V570T y 27F670T, no deje los audífonos enchufados si no los está utilizando. Las alarmas sonarán a través de los audífonos y no a través de los altavoces del televisor, por lo que no se escucharán las alarmas.
- Si su televisor se encuentra conectado a un receptor, amplificador, sistema de cine en casa u otro equipo de audio, las alertas no se podrán escuchar a través de dichos dispositivos conectados a los terminales de salida de audio del televisor; más bien, el sistema Alert Guard encenderá los altavoces internos del televisor para hacer sonar una alarma y permitir que se escuchen las alertas.
- Los mensajes de emergencia que no se relacionen al estado del tiempo, tales como derrames de sustancias químicas, emergencias en plantas de energía nuclear, rupturas en líneas de gas, etc., no han sido completamente implementados a nivel nacional.
- Si recibe un alerta en el cual se le indica que debe procurar refugio, hágalo de forma inmediata y no continúe escuchando otras alertas hasta que se encuentre completamente a salvo.
- Podría tomarle un poco de tiempo, incluso luego de haber recibido varias alertas, antes de que entienda cabalmente cómo opera la función Alert Guard.
- Aunque las entidades gubernamentales utilizan equipo sofisticado, tales como modelos del estado del tiempo, radares y satélites para determinar eficazmente el lapso y duración de las alertas, el fin de un alerta no significa que hayan concluido las emergencias. Las condiciones del estado del tiempo pueden cambiar de forma rápida y deberán tomarse todas las precauciones necesarias antes y después de la emisión de las alertas.

Alert Guard es una marca comercial de Thomson Inc.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 1: Conexiones y Configuración

Lo que Debe Tomar en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones **3**
Protéjase de Sacudidas Eléctricas 3
Cómo Proteger los Componentes de un Sobrecalentamiento 3
Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido 3
Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor 3
Utilice Iluminación Indirecta 3
Cables Necesarios para Conectarle Componentes a su Televisor 3
Antena Alert Guard 3
TV + Lector de DVD + VCR **4**
Explicación de los Conectores **5**
La Parte Frontal de su Televisor **6**
Botones y Luces Alert Guard del Panel Frontal 6
Conectores de Entrada Frontales 7
Botones del Panel Frontal 7
Conecte la Antena Alert Guard **8**
Conecte la Antena del Televisor **8**
Enchufe el TV **8**
Instale las Pilas del Control Remoto **8**
Cómo Usar el Control Remoto para Completar la Instalación **8**
Encienda el Televisor **9**
Complete la Instalación **9**
Autoinstalación 9
Configuración de Alert Guard 9

Capítulo 2: Uso del Control Remoto

Descripción de los Botones para el Modo TV **11**
Descripción de los Botones para Alert Guard **11**
Descripción de los Botones para Otros Modos **12**
Uso del Botón INPUT 12
Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes **13**
Averigüe si Necesita Programar el Control Remoto 13
Cómo Programar el Control Remoto 13
Cómo Usar el Control Remoto Después de Programarlo 14
Códigos del Control Remoto **15**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Contenido

Capítulo 3: Uso de las Funciones del TV

Alert Guard 18
- Opciones de Alert Guard 19
- Áreas 20
- News Weather 21
- Canal NWR 21

Emblema de los Canales 22

Por Qué Debe Usar la Función de Autosintonía 22
- Cómo Configurar la Función de Autosintonía 22

Control de Padres y V-Chip 24
- Cómo Funciona la V-Chip 24
- Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU. 24
- Límite de Clasificación para TV de V-Chip EE.UU. 25
- Bloqueo de Temas de Contenido Específico 26
- Visualización de Temas de Contenido Específico 27
- Límite de Clasificación de Películas 27
- Bloqueo de Programas Exentos de V-Chip 27
- KidPass 28
- V-Chip Activo 28
- Teclado Bloqueado 28
- Cambiar Contraseña 28

Capítulo 4: Cómo Utilizar el Sistema de Menús del TV

Menú de Sonido 29

Menú de Imagen 30

Menú de Instalación 31

Menú de Control de Padres 32

Menú del Reloj 32

Menú Alert Guard 32

Capítulo 5: Información Adicional

Resolución de Problemas 33

Cuidado y Limpieza 36

Códigos de Áreas de Alert Guard 37

Garantía Limitada (para los modelos 20F670T, 27F670T y 32F670T) 55

Garantía Limitada (para el modelo 27V570T) 57

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 1: Conexiones y Configuración

Lo que Debe Tomar en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones

Protéjase de Sacudidas Eléctricas

- Conecte todos los componentes antes de enchufar cualquiera de sus cables a la toma de alimentación eléctrica.
- Apague el televisor y/o el resto de los componentes antes de conectar o desconectar los cables.
- Asegúrese de que todas las antenas y cables tengan una conexión a tierra adecuada. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad incluida de forma separada.

Cómo Proteger los Componentes de un Sobrecalentamiento

- No obstruya por ningún motivo los orificios de ventilación presentes en cualquiera de los componentes. Disponga estos de tal manera que el aire circule libremente.
- No apile los componentes uno sobre otro.
- Si coloca los componentes en un mueble o soporte, asegúrese de que la ventilación sea adecuada.
- Si va a conectar un receptor o amplificador de sonido, colóquelo en la repisa superior de manera que el aire caliente no pase a otros componentes.

Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido

- Introduzca cada cable firmemente en el conector correspondiente.
- Si va a colocar componentes encima del televisor, dirija todos los cables hacia abajo, por los lados de la parte posterior del televisor, no por el centro.
- Si su antena utiliza cables bifilares de 300 ohmios, no los enrolle. Asimismo, mantenga los cables bifilares alejados de los cables para audio y video.

Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor

Escoja cuidadosamente el lugar donde colocará su televisor. Coloque el televisor en un apoyo o base del tamaño y resistencia adecuados para evitar que se incline o caiga accidentalmente como resultado de un tirón o empujón. Esto podría ocasionar lesiones personales y/o daños al televisor. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad incluida de forma separada.

Utilice Iluminación Indirecta

No coloque el televisor donde la luz del sol o la iluminación de la habitación incidan directamente sobre la pantalla. Utilice una iluminación débil o indirecta.

Cables Necesarios para Conectarle Componentes a su Televisor

Las siguientes ilustraciones muestran los cables necesarios para efectuar la conexión presentada en este manual.



Cable coaxial



Cable de S-Video

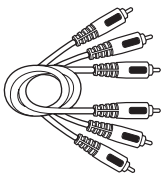

Cables de audio y video

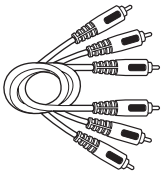

Cables de video de componente (Y, Pb, Pr)



Antena Alert Guard

Antena Alert Guard

La imagen a la izquierda muestra la antena Alert Guard incluida con su televisor, diseñada específicamente para la función Alert Guard. Conecte la antena al conector EXT Alert Guard ANT en la parte posterior del televisor (consulte información adicional en la página 8). No conecte la antena a un conector TV ANT común en la parte posterior del televisor.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

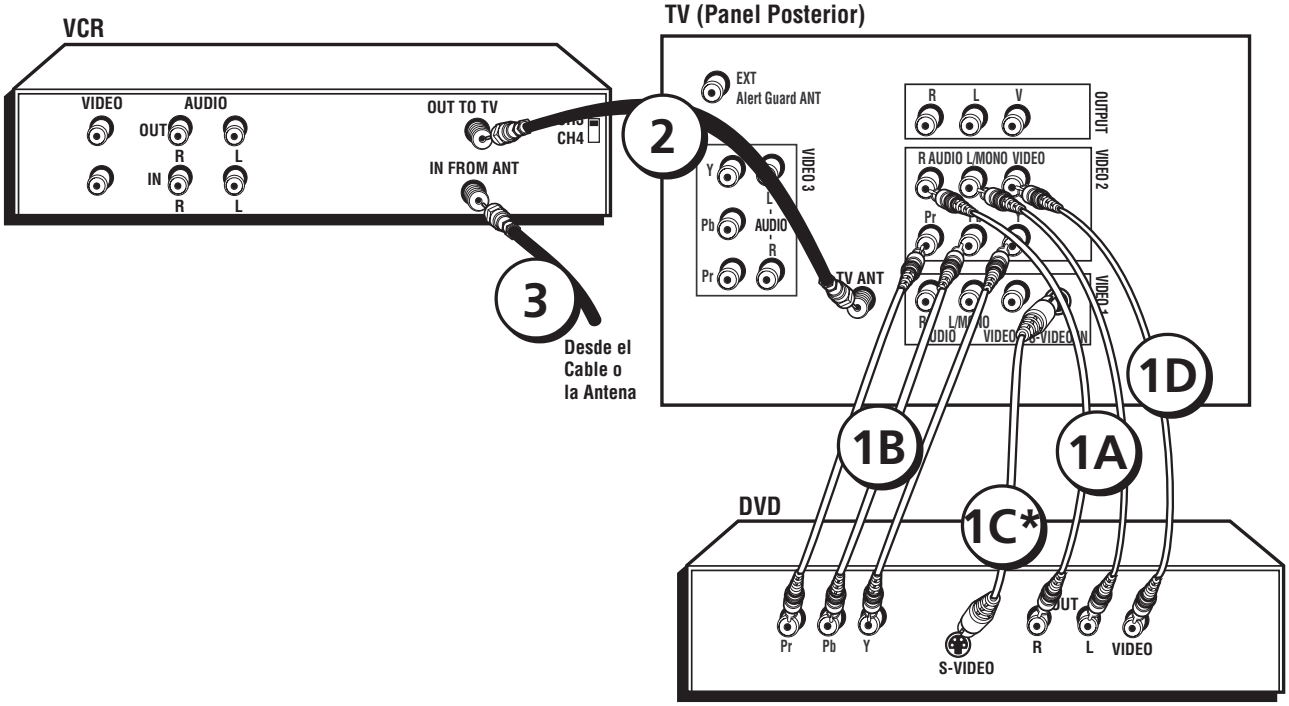

* Si usted conecta un cable de S-Video, debe acoplar los cables de audio a los conectores VIDEO 1 AUDIO en la parte posterior del TV, no en los conectores VIDEO 2 AUDIO.

TV + Lector de DVD + VCR

1. **Conecte el Lector de DVD al TV.**

   A. Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores VIDEO 2 R y L/MONO AUDIO en la parte posterior del televisor y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD.

   B. Si su Lector de DVD tiene conectores de salida para componentes (Y, Pb, Pr), conecte tres cables clasificados para componentes a los conectores Y, Pb, Pr en el Lector de DVD y a los conectores VIDEO 2 Y, Pb, Pr en la parte posterior del televisor. Si su Lector de DVD no tiene conectores Y, Pb, Pr, vaya al punto C.

   - O -

   C. Si su Lector de DVD tiene un conector S-Video, conecte un cable de S-Video al conector S-Video del Lector de DVD y al conector S-VIDEO IN en la parte posterior del TV. Si su Lector de DVD no tiene un conector S-Video, vaya al punto D.

   Nota: Si usted conecta un cable de S-Video, debe acoplar los cables de audio a los conectores VIDEO 1 AUDIO en la parte posterior del TV, no en los conectores VIDEO 2 AUDIO.

   - O -

   D. Conecte un cable de video (amarillo) al conector de salida de video en el Lector de DVD y al conector VIDEO 2 VIDEO en la parte posterior del televisor.

2. **Conecte el televisor a la VCR.**

   Acople un cable coaxial al conector TV ANT del televisor y al conector de salida de antena de la VCR (a veces identificado como OUT TO TV).

   Nota: Si su VCR tiene conectores de salida de audio y video, puede conectar el TV a la VCR mediante cables de audio y video para mayor calidad.

3. **Asegúrese que el cable o la antena estén conectados a su VCR.**

   Conecte el cable coaxial de su salida de cable o antena al conector de entrada de antena (a veces identificado como IN FROM ANT) de la VCR.

Vaya a la página 8

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Explicación de los Conectores

Esta sección describe los conectores que puede utilizar para hacer las conexiones. Hay varias maneras de conectarle componentes a su televisor.

TV ANT Le permite conectar un cable coaxial para recibir la señal desde la antena, cable, aparato de cable, o si está utilizando el ejemplo de la página 4, una VCR.

EXT Alert Guard ANT Le permite conectar una antena si necesita recibir una señal más potente para la función Alert Guard. Consulte información adicional en la página 8.

VIDEO 1

ENTRADAS VIDEO, AUDIO R y L/MONO Le permite conectar un componente tal como una VCR, un Lector de DVD o un reproductor de discos láser.

- **R AUDIO (DERECHO)** Permite la conexión de audio derecha. Generalmente, este conector de audio es rojo.
- **L/MONO AUDIO (IZQUIERDO)** Permite la conexión de audio izquierda. Generalmente, este conector de audio es blanco.
- **VIDEO** Permite una conexión de video compuesta. Generalmente, este conector de video es amarillo.
- **S-VIDEO** Permite obtener una imagen de mayor calidad que los conectores de video compuesto ya que así se separa la porción a colores de la señal de la porción a blanco y negro. Al hacer la conexión S-VIDEO IN, cerciórese además de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de entrada VIDEO1 AUDIO.

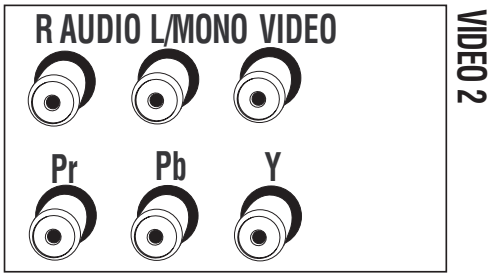

VIDEO 2

ENTRADAS VIDEO, AUDIO R y L/MONO y Y, Pb, Pr Le permite conectar una fuente de video de componente, tal como un Lector de DVD.

- **Y, Pb, Pr** Permite obtener una imagen de óptima calidad ya que la señal de video se divide en tres. Para esta conexión, use tres cables clasificados para video. Si está usando VIDEO 2 Y, Pb, Pr, asegúrese además de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de entrada VIDEO 2 AUDIO.
- **AUDIO R y L/MONO y VIDEO** Su descripción es igual que la de VIDEO 1 arriba.

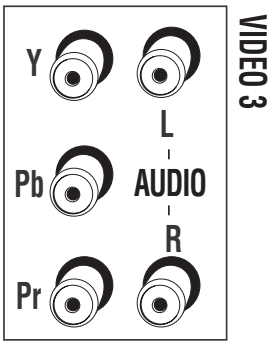

VIDEO 3

ENTRADAS DE AUDIO R y L e Y, Pb, Pr Le permite conectar una fuente de video de componente, tal como un Lector de DVD. Su descripción es igual que la de VIDEO 2 arriba. Si está usando VIDEO 3 Y, Pb, Pr, asegúrese además de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de entrada VIDEO 3 AUDIO.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

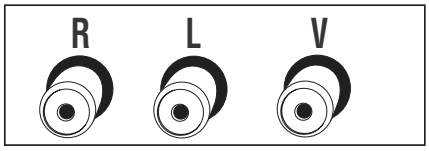

SALIDAS AUDIO/VIDEO (la Salida de Video no se encuentra disponible en el modelo 27V570T) Le permite conectar un amplificador o receptor de audio para un sonido de mayor calidad, para modelos con Salida de Video.

La Parte Frontal de su Televisor

Botones y Luces Alert Guard del Panel Frontal

READY (Luz Verde) Permanece encendida mientras el televisor recibe una señal potente.

ADVISORY (Luz Amarilla) Permanece encendida durante un alerta de Advertencia. Además, se enciende por aproximadamente 15 minutos durante la prueba del Radio para Informes Meteorológicos de NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) (NWR).

WATCH (Luz Anaranjada) Permanece encendida durante un alerta de Vigilancia.

WARNING (Luz Roja) Permanece encendida durante un alerta de Aviso.

Nota: Las luces parpadean cuando se acaba de recibir un alerta. Para detener el parpadeo, oprima STOP ALARM. Las luces permanecerán encendidas hasta cuando haya expirado el alerta. Para su protección, nunca apague una luz mientras se encuentre en efecto un alerta.

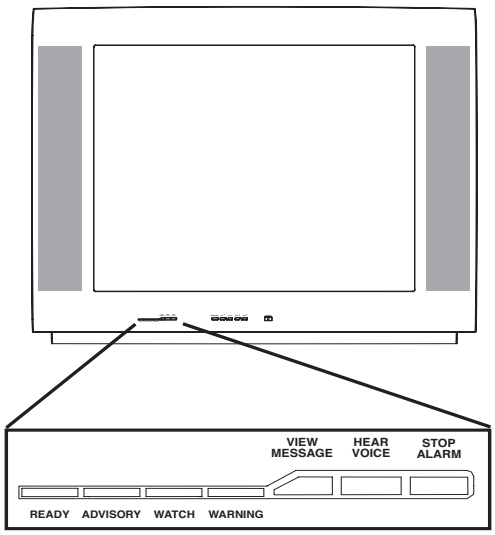

Panel Frontal 27V570T

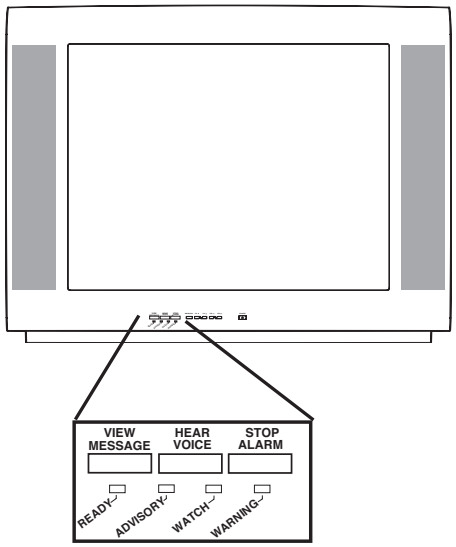

Panel Frontal 20F670T, 27F670T, 32F670T

VIEW MESSAGE Oprima el botón VIEW MESSAGE para mostrar el alerta que se está emitiendo. Si el televisor se encuentra apagado, oprima este botón para encenderlo y mostrar el mensaje. Oprima este botón en cualquier momento durante el alerta o la prueba semanal para mostrar el tiempo restante del alerta o de la prueba.

HEAR VOICE Alterna NWR entre encendido y apagado.

STOP ALARM Apaga las alarmas y luego oculta los mensajes en pantalla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

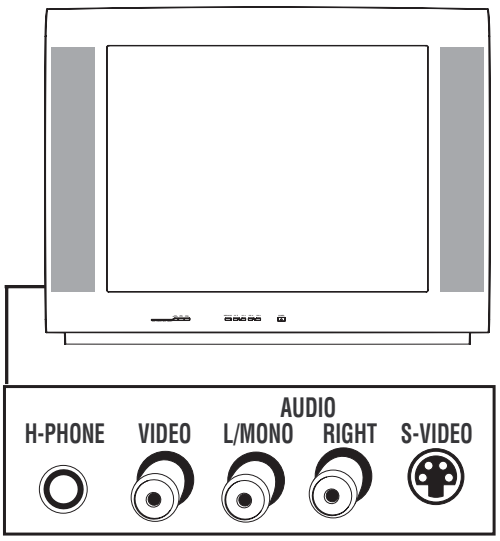

Conectores de Entrada Frontales

Para su conveniencia, el TV cuenta con conectores de entrada frontales: un juego de entradas de audio/video, un conector S-Video y un conector para audífonos. Estos conectores se encuentran en la parte frontal del TV, en el lado. Para acceder al componente que conectó a la parte frontal del TV, oprima el botón INPUT del control remoto hasta que en la pantalla aparezca el término *FRNT* (*SFRNT* para S-VIDEO). Los conectores son ideales para acoplar una consola de videojuegos o una cámara de video.

Nota: Al conectar un componente que tenga sólo un conector de audio, tal como cámaras de video, utilice el conector AUDIO L/MONO para escuchar el audio.

H-PHONE (Audífonos - no se encuentra disponible en el modelo 32F670T) Le permite conectar los audífonos para escuchar el sonido proveniente del TV.

Nota: Para los modelos 20F670T, 27V570T y 27F670T, no deje los audífonos enchufados si no los está utilizando. Las alarmas sonarán a través de los audífonos y no a través de los altavoces del televisor, por lo que no se escucharán las alarmas.

VIDEO Recibe las señales de video de otros componentes, por ejemplo, VCR, cámara de video o consola de videojuegos.

L/MONO y RIGHT AUDIO Recibe las señales de audio de otro componente, por ejemplo, VCR, grabadora de video o consola de videojuegos.

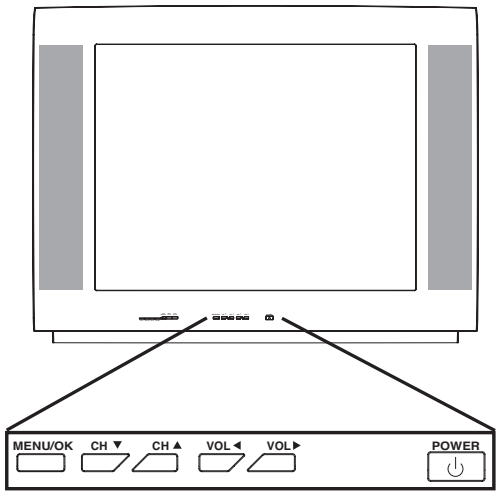

S-VIDEO Le permite conectar el cable de S-Video de otro componente. Asegúrese de conectarle también al TV los cables de audio del componente.

Botones del Panel Frontal

Si no puede ubicar su control remoto, puede usar los botones del panel frontal del televisor para manejar muchas de sus funciones.

MENU/OK Hace que aparezca el menú principal. En el sistema de menús, selecciona los elementos resaltados.

CH v Explora la lista actual de canales en orden descendente. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia abajo del control remoto y ajusta los controles del menú.

CH ^ Explora la lista de canales en orden ascendente. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia arriba del control remoto y ajusta los controles del menú.

VOL < Reduce el volumen. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia la izquierda del control remoto y ajusta los controles del menú.

VOL > Aumenta el volumen. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia la derecha del control remoto y ajusta los controles del menú.

POWER Enciende y apaga el televisor.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

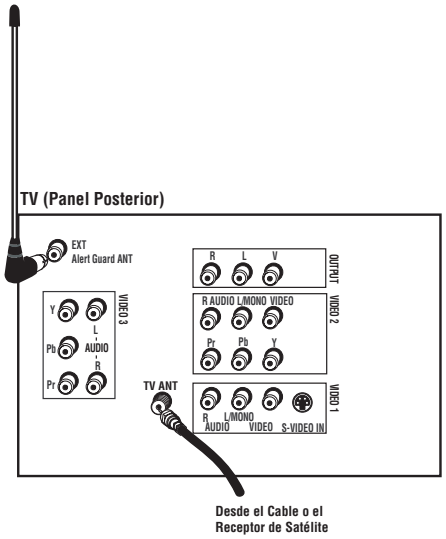

Conecte la Antena Alert Guard

Conecte la antena suministrada, con la barra recta en toda su extensión, al conector EXT Alert Guard ANT en la parte posterior del televisor.

Conecte la Antena del Televisor

Si aún no lo ha hecho, conecte el cable coaxial proveniente de su fuente de cable (si utiliza el ejemplo de la página 4, a VCR) al conector TV ANT en la parte posterior del televisor.

Enchufe el TV

Conecte el extremo del cable de corriente al contacto a tierra de la pared. Introduzca totalmente el enchufe en la toma de alimentación eléctrica.

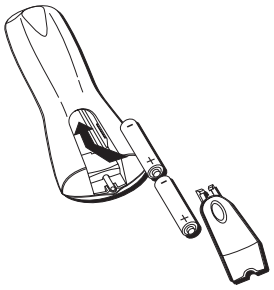

Instale las Pilas del Control Remoto

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto empujándola hacia abajo y deslizándola hacia fuera.
- Introduzca 2 pilas "AA" nuevas. Cerciórese de respetar la polaridad (+ y -).
- Vuelva a colocar la tapa.

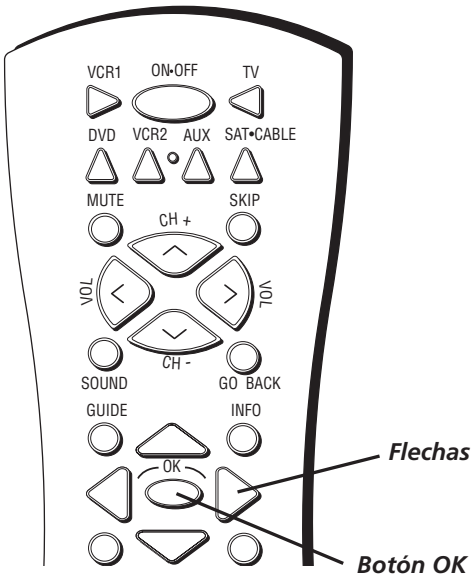

Cómo Usar el Control Remoto para Completar la Instalación

El término técnico es "navegación": la manera en que uno se desplaza por los menús en pantalla. El principio es el mismo para todas las pantallas de menú: resalte su opción y selecciónela.

Para resaltar un elemento del menú, oprima los botones de flecha del control remoto a fin de resaltar uno de los elementos enumerados en la pantalla. Utilice el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar. Utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse en ese sentido.

Para seleccionar el elemento resaltado, oprima OK.

Nota: Resaltado significa que el elemento del menú se destaca del resto de los elementos de la lista (se ve más oscuro, más brillante o de otro color).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Encienda el Televisor

Oprima TV en el control remoto, u oprima POWER en el panel frontal del TV.

Nota: Al oprimir el botón TV, no sólo se enciende el TV sino que se pone el control remoto en el modo TV. El "modo TV" significa que los botones del control remoto manejan las funciones del televisor.

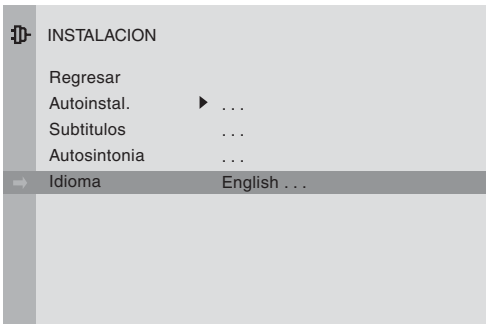

Complete la Instalación

El sistema de menús de su televisor le permite cumplir sus funciones adecuadamente. La primera vez que encienda su TV, aparecerá la pantalla *INSTALACION* con *Idioma* resaltado. El idioma por omisión es *English*. Para seleccionar otro idioma, oprima el botón de flecha hacia la derecha.

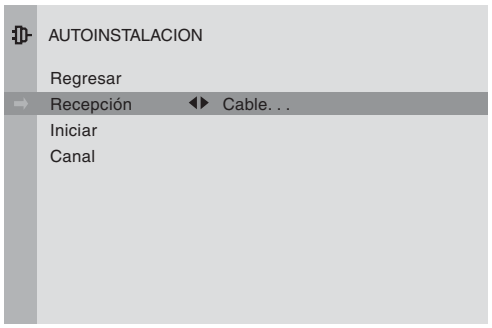

Autoinstalación

Esta parte de la configuración le permite al TV buscar todos los canales accesibles a través de su antena o sistema de TV por cable. A esto se le conoce también como autoprogramación.

1. Resalte *Autoinstal.* y oprima OK.
2. La opción de *Recepción* está establecida en *Cable*. Para cambiar la opción a *Antenna*, oprima el botón de flecha hacia la derecha.
3. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Iniciar.* Oprima el botón OK para comenzar la autoinstalación.

Una vez haya concluido la autoinstalación, aparecerá el menú *Configuración de Alert Guard*.

Configuración de Alert Guard

Alert Guard le informa sobre peligros tales como vigilancias de tormentas de nieve y avisos de peligro civil que se emiten a través del sistema de transmisión sobre todo peligro de NWR para su área específica.

Nota: Alert Guard recibe alertas para los EE.UU., sus territorios, posesiones y estados asociados, dentro su área geográfica local. Su televisor no puede responder a las alertas fuera de estas áreas. Dichas áreas se incluyen en las páginas 37 a la 54.

Además, Alert Guard sólo puede recibir transmisiones de alertas para áreas cercanas a donde se encuentre ubicado el televisor.

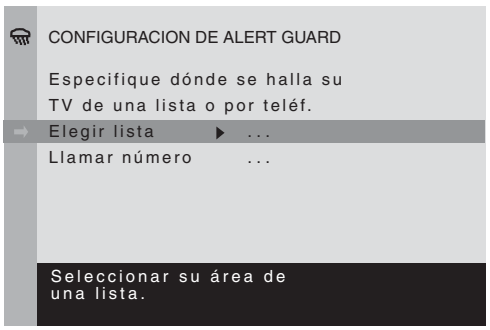
CONFIGURACION DE ALERT GUARD
Especifique dónde se halla su TV de una lista o por teléf.
Elegir lista . . .
Llamar número . . .
Seleccionar su área de una lista.

1. La manera más rápida de configurar su área es resaltando *Elegir lista* y oprimiendo OK. (Si desea configurar Alert Guard por teléfono, resalte *Llamar número*, llame al 1-888-NWR-SAME y siga las instrucciones en pantalla.)

(Los pasos continúan en la siguiente página)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

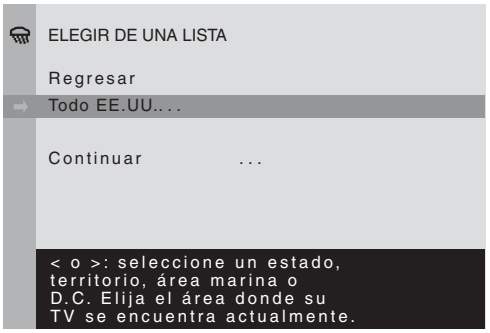
ELEGIR DE UNA LISTA
Regresar
Todo EE.UU...
Continuar ...
< o >: seleccione un estado, territorio, área marina o D.C. Elija el área donde su TV se encuentra actualmente.

2. El menú *ELEGIR DE UNA LISTA* aparece con *Todo EE.UU.* resaltado. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar su región – el estado, territorio o área marina donde vive o el Distrito de Columbia. Los mismos aparecen en orden alfabético, con las áreas marinas al final de la lista (oprima el botón de flecha hacia la izquierda para lograr acceso rápido, comenzando por el final de la lista).

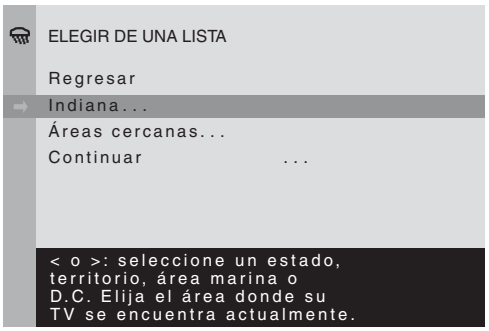
ELEGIR DE UNA LISTA
Regresar
Indiana...
Áreas cercanas...
Continuar ...
< o >: seleccione un estado, territorio, área marina o D.C. Elija el área donde su TV se encuentra actualmente.

3. Luego de configurar su región, oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Áreas cercanas*. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el condado, ciudad, subdivisión, área, ayuntamiento, distrito, isla, atolón, estado o municipio en el que reside. Los mismos aparecen además en orden alfabético. La mayoría de los estados incluyen condados como una de las opciones.

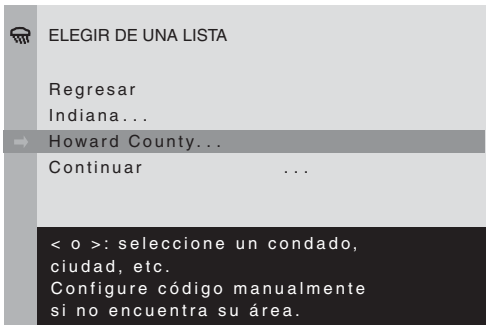

El código de área se encuentra ahora configurado. Resalte y seleccione *Continuar*. Alert Guard está lista para recibir información específica sobre su área.

Si recibe el mensaje en pantalla, *¡PUEDE PERDERSE ALERTAS!,* oprima OK para sintonizar el canal NWR con señal más potente. El menú *Canal NWR* aparecerá y buscará el canal con la señal más potente.

Escuche el canal NWR. Si la señal se entiende claramente y está transmitiendo información para su área local, oprima CLEAR. Aparecerá en pantalla *Alert Guard está listo*. Oprima CLEAR nuevamente para ver televisión. Si la señal no se entiende o no está transmitiendo información para su área local, consulte información adicional en la página 33.

Puede configurar cada nivel de alerta, Aviso, Vigilancia o Advertencia, para que se le notifique sobre alertas transmitidas mediante mensajes en pantalla o la emisión de un tipo de alarma. Las configuraciones por omisión para estas alertas son:

	Aviso	Vigilancia	Advertencia
Mensaje en pantalla	Sí	Sí	No (cuadro sin marca)
Ajuste de la alarma	Voz	Sin son.	Sin son.

Para cambiar esta configuración y para obtener información adicional sobre cómo personalizar las opciones de Alert Guard, vaya al capítulo 3.

Nota: Si se muda de un área que configuró en el Ajuste Inicial, necesitará configurar el área nueva en el menú AREAS de Alert Guard.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

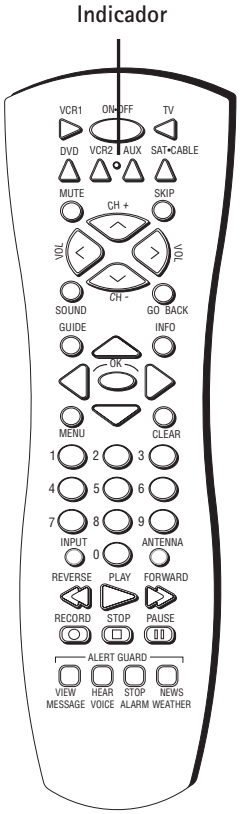

Descripción de los Botones para el Modo TV

Flechas Se utilizan para señalar diferentes elementos en el menú del TV y ajustar los controles del menú.

Indicador Indica el funcionamiento del modo de programación cuando se programa el control remoto para controlar componentes. Se enciende cuando usted oprime un botón válido en el control remoto.

(0-9) Botones numéricos Introduzca los números de canal y ajuste la hora directamente a través del control remoto.

Para introducir un canal de un solo dígito, oprima el cero primero. Para introducir un canal de dos dígitos, oprima los dos dígitos y espere un retraso de varios segundos. Esto sucede si desea ingresar un tercer dígito.

CH + o CH - Explora la lista actual de canales en orden ascendente o descendente. Oprima una vez para cambiar de canal en orden ascendente o descendente; oprima y sostenga para continuar cambiando de canal.

CLEAR Borra de la pantalla todo menú o presentación y lo regresa al modo de visualización normal.

GO BACK Retorna al canal anterior.

INFO Presenta el emblema de los canales; oprima nuevamente para borrar la pantalla.

INPUT Alterna entre fuentes de entrada disponibles (VID1/SVID1, VID2/CVID2, FRNT/SFRNT, CVID3 y el canal actual).

MENU Hace que aparezca el menú principal.

MUTE Reduce el volumen del TV a su nivel mínimo. Vuelva a oprimirlo para aumentar nuevamente el volumen.

OK Si está en el sistema de menús, selecciona los elementos resaltados.

ON•OFF En el modo TV, enciende y apaga el TV. Si se encuentra en otro modo (VCR, DVD, SAT•CABLE, etc.), encenderá y apagará el componente.

SKIP Oprima una vez antes de cambiar canales y el TV lo regresará al canal original luego de 30 segundos. Oprima repetidamente para aumentar el lapso de tiempo.

SOUND Muestra el menú *AUDIO*.

TV Enciende el televisor y pone el control remoto en el modo TV. Muestra además el estado actual.

VOL – o VOL + Reduce o aumenta el volumen del TV.

Descripción de los Botones para Alert Guard

(De izquierda a derecha)

VIEW MESSAGE Oprima para mostrar el alerta que se está emitiendo. Si el televisor se encuentra apagado, oprima este botón para encenderlo y mostrar el mensaje. Oprima este botón en cualquier momento durante el alerta o la prueba semanal para mostrar el tiempo restante del alerta o de la prueba.

HEAR VOICE Alterna NWR entre encendido y apagado.

STOP ALARM Apaga las alarmas y luego oculta los mensajes en pantalla.

NEWS WEATHER Explora a través de los cuatro canales en el orden en que fueron configurados en el menú News Weather. Si no se ha configurado ningún canal, la estación News Weather por omisión será el canal 6. Si el televisor se encuentra apagado, al oprimir este botón el televisor se encenderá y sintonizará el primer canal News Weather.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Descripción de los Botones para Otros Modos

AUX Pone el control remoto en el modo AUX. Puede además programarse para hacer funcionar la mayoría de marcas de un componente adicional controlables a distancia.

ANTENNA En el modo VCR, funciona como un botón TV/VCR. En modo SAT•CABLE, funciona como un botón TV/Receptor.

DVD Pone el control remoto en modo DVD y, si se habilita la función de autosintonía, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada de video correcto.

GUIDE Si está manejando otro componente que tenga una guía de programas en pantalla, este botón sirve para tener acceso a la guía en pantalla.

REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE Si está programado, brinda control de transporte para algunos VCR, lectores de DVD y reproductores de CD controlables en forma remota.

SAT•CABLE Pone el control remoto en modo SAT•CABLE y, si se habilita la función de autosintonía, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada de video correcto.

VCR1 Pone el control remoto en modo VCR y, si se habilita la función de autosintonía, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada de video correcto.

VCR2 Pone el control remoto en modo VCR para hacer funcionar una segunda VCR y, si se habilita la función de Autosintonía, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada de video correcto.

Uso del Botón INPUT

Utilice el botón INPUT para desplazarse a través de los canales de entrada de video disponibles y vea los componentes que ha conectado a su TV.

1. Oprima TV para poner el control remoto en el modo TV. Asegúrese que el componente que desea ver esté encendido (ON).
2. Oprima INPUT para sintonizar una fuente de entrada de video disponible y ver el componente.
3. Para regresar al canal anterior, continúe oprimiendo INPUT.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

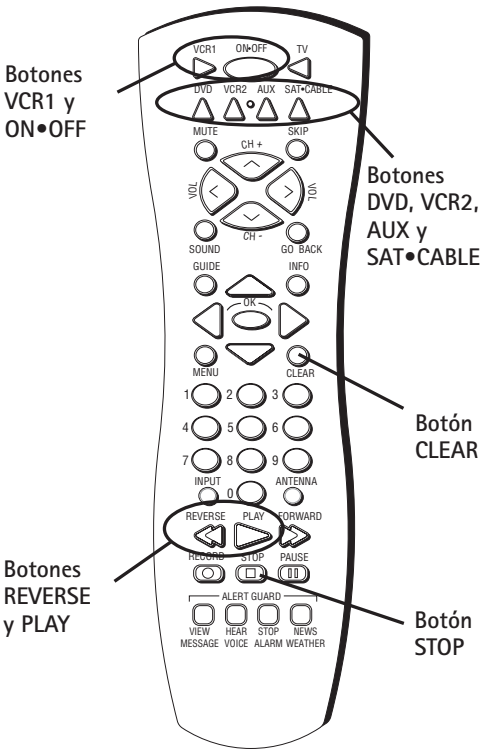

Utilizará estos botones cuando programe el control remoto.

Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes

El control remoto universal puede programarse para controlar la mayoría de las marcas de componentes que se pueden manejar con control remoto. El control remoto ya se encuentra programado para controlar la mayoría de los componentes RCA, GE y Proscan.

Puede además programarse el botón AUX para hacer funcionar la mayoría de marcas de un componente adicional controlable a distancia.

Notas: El botón TV no puede programarse en este control remoto.

Puede ser que el control remoto no sea compatible con componentes de todas las marcas y modelos. Podría además no manejar todas las funciones del control remoto incluido con su componente.

Averigüe si Necesita Programar el Control Remoto

Para determinar si el control remoto universal necesita programarse para manejar su componente, encienda el componente. Por ejemplo, para programar el control remoto para una VCR, encienda la VCR. Apunte el control remoto a la VCR y oprima el botón VCR1. A continuación, oprima ON•OFF o CH + (canal superior) o CH – (canal inferior) para verificar si la VCR responde a las instrucciones del control remoto. Si el componente no responde, es preciso volver a programar el control remoto.

Cómo Programar el Control Remoto

Hay dos formas de programar el control remoto:

- búsqueda automática de códigos
- entrada directa

Cómo Utilizar la Búsqueda Automática de Códigos

Las siguientes instrucciones pueden utilizarse a fin de programar el control remoto para manejar cada uno de sus componentes. Si desea detener la búsqueda automática de códigos sin programar ningún componente, oprima CLEAR hasta que se apague el indicador del control remoto.

1. Encienda el componente que desea manejar (VCR, Lector de DVD, etc.)
2. Oprima y sostenga el botón correspondiente al componente que desea programar (VCR 1, DVD, etc.). Sin dejar de oprimir el botón del componente, oprima sin soltar el botón ON•OFF hasta que se encienda el indicador del control remoto y suelte luego ambos botones.
3. Apunte el control remoto al componente. Oprima y suelte PLAY; espere 5 segundos o hasta que deje de parpadear el indicador del control remoto.

   A partir de este momento, el control remoto comienza a buscar el código correcto para programar. Si, transcurridos 5 segundos, el componente que desea manejar no se apaga, oprima de nuevo PLAY para indicarle al control remoto que comience a buscar en el siguiente grupo de códigos.

   Continúe oprimiendo PLAY hasta que el componente se apague o haya explorado todos los códigos. Hay 20 grupos de códigos en total. Si el componente no se apaga después de oprimir PLAY 20 veces, entonces el control remoto no se puede programar para manejar ese componente. Oprima CLEAR para apagar la luz indicadora.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si el componente que desea controlar *sí* se apaga:

1. Oprima y suelte el botón REVERSE y espere 2 segundos. Repita este paso hasta que vuelva a ENCENDERSE el aparato.
2. Para terminar, oprima sin soltar STOP hasta que se apague el indicador del control remoto.

Cómo Emplear la Entrada Directa

1. Encienda el componente que desea programar.
2. Busque la marca y el/los código(s) numérico(s) del componente en la lista de códigos incluida en esta sección.
3. Oprima y sostenga el botón del componente que desea programar en el control remoto.
4. Introduzca el código de cuatro dígitos de la lista de códigos para control remoto incluida en las siguientes páginas. Si el indicador parpadea, usted ha ingresado un código inválido o el botón no es programable.
5. Suelte el botón del componente.
6. Apunte el control remoto al componente. Oprima ON•OFF para ver si el componente responde a los comandos. Si no es así, oprima de nuevo el botón correspondiente al componente y luego el botón ON•OFF.

- Si no obtiene resultados, repita estos pasos usando el siguiente código enumerado en la lista para la marca de su aparato hasta que el aparato responda a las instrucciones del control remoto.
- Si prueba todos los códigos para la marca del componente y ninguno funciona, intente el método de búsqueda automática de códigos. Si la búsqueda automática de códigos no encuentra el código, el control remoto no es compatible con su componente.

Cómo Usar el Control Remoto Después de Programarlo

Puesto que este control remoto universal puede controlar diferentes componentes (TV, Lector de DVD, VCR, receptor de satélite, etc.) utiliza modalidades de operación que se ponen en funcionamiento al oprimir el botón correspondiente al aparato en cuestión. Por ejemplo, si usted desea que el control remoto maneje el TV, tendrá que oprimir el botón TV para que el control remoto pase a la modalidad de TV antes de que usted pueda hacerla funcionar mediante el control remoto.

1. Oprima el botón correspondiente al componente (Lector de DVD, TV, VCR1, VCR2, SAT•CABLE, AUX) para configurar el control remoto para ese componente.
2. Oprima ON•OFF para ENCENDER o APAGAR el componente.
3. Utilice los botones del control remoto que corresponden al funcionamiento del componente.

Nota: Si continúa oprimiendo botones y no pasa nada, probablemente el control remoto está en el modo incorrecto. Usted debe oprimir el botón del componente que corresponde al componente que desea manejar (por ejemplo, si desea manejar la VCR, oprima VCR1 en el control remoto para poner el control remoto en el modo VCR).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Códigos del Control Remoto

Códigos de Videograbadoras

Se pueden usar para programar los botones VCR1, VCR2 o AUX.

Admiral 2132
Adventura 2026
Aiko 2027
Aiwa 2026
Akai 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111, 2112, 2113
American High 2021
Asha 2013
Audio Dynamics 2009, 2010
Audiovox 2014
Bell & Howell 2011
Beaumark 2013
Broksonic 2012, 2025
Calix 2014
Candle 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon 2021, 2022, 2114
Capehart 2020, 2110
Carver 2062
CCE 2027, 2061
Citizen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027
Colortyme 2009
Colt 2061
Craig 2013, 2014, 2023, 2061
Curtis-Mathes 2000, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115, 2131
Cybernex 2013
Daewoo 2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron 2110
DBX 2009, 2010
Dimensia 2000, 2131
Dynatech 2026
Electrohome 2014, 2029
Electrophonic 2014
Emerson 2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034,2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,2044, 2045, 2046, 2047, 2065, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher 2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2118
Fuji 2021, 2119
Funai 2026
Garrard 2026
GE 2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120, 2131
Goldstar 2009, 2014, 2018, 2054
Gradiente 2026
Harley Davidson 2026
Harman Kardon 2009
Harwood 2061
Headquarter 2011
Hitachi 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
Hi-Q 2023
Instant Replay 2021
JCL 2021
JC Penney 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen 2055, 2056, 2111
JVC 2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123
Kenwood 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2111, 2123
KLH 2061
Kodak 2014, 2021
Lloyd 2026
Logik 2061
LXI 2014
Magnavox 2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2105, 2108, 2124
Magnin 2013
Marantz 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2062, 2064
Marta 2014
Masushita 2021
Mei 2021
Memorex 2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2132
MGA 2029, 2065, 2113
MGN Technology 2013
Midland 2053
Minolta 2055, 2056, 2107
Mitsubishi 2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2068, 2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123
Montgomery Ward 2075, 2132
Motorola 2021, 2132
MTC 2013, 2126
Multitech 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC 2009, 2010, 2011,2016, 2018, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko 2014
Noblex 2013
Olympus 2021
Optimus 2014, 2132
Optonica 2096
Panasonic 2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax 2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research 2018
Philco 2021, 2022, 2062, 2063
Philips 2021, 2062, 2096, 2124
Pilot 2014
Pioneer 2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland 2016, 2017, 2019, 2110
Proscan 2000, 2001, 2131
Protec 2061
Pulsar 2104
Quarter 2011
Quartz 2011
Quasar 2021, 2022, 2125
RCA 2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125, 2131, 2133
Radioshack/Realistic 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2132
Radix 2014
Randex 2014
Ricoh 2128
Runco 2104
Samsung 2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky 2104, 2132
Sansui 2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo 2011, 2013, 2023
Scott 2012, 2015, 2025, 2032, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears 2011, 2014, 2021, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2097, 2132

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Códigos de Videograbadoras, continuación

Shintom 2004, 2056, 2061, 2098
Shogun 2013
Signature 2132
Singer 2021, 2061, 2128
Sony 2004, 2098, 2099, 2119
STS 2021, 2107
Sylvania 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic 2026
Tandy 2011
Tashiko 2014
Tatung 2111
TEAC 2026, 2085, 2111
Technics 2021, 2109
Teknika 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK 2013, 2024, 2047
Toshiba 2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
Totevsion 2013, 2014
Unitech 2013
Vector Research 2009, 2010, 2015, 2016
Victor 2010
Video Concepts 2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic 2013
Wards 2013, 2014, 2015, 2021, 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2132
XR-1000 ..... 2021, 2026, 2061
Yamaha 2009, 2010, 2011, 2018, 2111
Zenith 2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Códigos de Lectores de DVD

Se pueden usar para programar los botones DVD y AUX.

Aiwa 3009
Apex 3023, 3024
GE 3000
Hitachi 3008
JVC 3002, 3010
Konka 3011, 3012
Magnavox 3003
Mitsubishi 3004
Panasonic 3013
Philips 3003, 3019, 3021, 3022
Pioneer 3005
Proscan 3000
RCA 3000, 3001
Samsung 3025
Sanyo 3014
Sony 3006, 3015, 3016
Toshiba 3007, 3017, 3020
Zenith 3018

Códigos de Sistemas de Televisión por Cable

Se pueden usar para programar los botones SAT•CABLE o AUX.

ABC 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5053
Antronix 5008, 5009
Archer 5008, 5009, 5010
Cabletenna 5008
Cableview 5008
Colour Voice 5012, 5013
Comtronics 5014
Contec 5016
Eastern 5017
GC Electronics 5009
GE 5000, 5001
Gemini 5018, 5019
General Instrument 5003
Hamlin 5020, 5021, 5022, 5028, 5035, 5045
Hitachi 5003
Jerrold 5003, 5018, 5023, 5024, 5046, 5053
Magnavox 5025
Memorex 5026
Movie Time 5027
NEC 5005
NSC 5027
Oak 5016, 5029
Panasonic 5048, 5052
Philips 5011, 5012, 5013,5015, 5019, 5025, 5030, 5031, 5032
Pioneer 5033, 5034
Proscan 5000, 5001
RCA 5007, 5047, 5049, 5052
Realistic 5009
Regal 5022, 5035
Regency 5017
Rembrandt 5003
Samsung 5034
Scientific Atlanta 5006, 5036, 5037, 5038
Signal 5018
Signature 5003
Sprucer 5052
Standard Components 5039, 5044
Starcom 5018, 5053
Stargate 5018
Starquest 5018
Tandy 5040
Teleview 5014
Tocom 5004, 5023
Tusa 5018
TV86 5027
Unika 5008, 5009
United Cable 5053
Universal 5008, 5009, 5010
Viewstar 5025, 5027
Zenith 5050, 5051

Códigos de Receptores de Satélite

Se pueden usar para programar los botones SAT•CABLE o AUX.

Alphastar 5079
Chapparal 5056, 5057
Dishnet 5078
Drake 5058, 5059
Echostar 5089
GE 5000, 5001
General Instruments 5060, 5061, 5062
Hitachi 5083, 5084
Hughes 5077, 5090
JVC 5082
Panasonic 5075
Philips 5085
Primestar 5076
Proscan 5000, 5001
RCA 5000, 5001, 5071, 5080, 5081
Realistic 5063
Sony 5072
STS1 5064
STS2 5065

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Códigos de Receptores de Satélite, continuación

STS3 5066
STS4 5067
Toshiba 5068, 5073
Uniden 5086

Códigos de Audio

Se pueden usar sólo para programar el botón AUX.

RCA y Dimensia

AM/FM 4003, 4270
AUX 4004
Fonógrafo 4005
Reproductor de Cintas 4006
Reproductores de CD 4007, 4190, 4211

Receptores

Aiwa 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4277
Denon 4283
Harman Kardon 4276
JVC 4268
JVL 4276
Kenwood 4269
Onkyo 4278
Optimus 4284
Panasonic 4279, 4280
Pioneer 4275
RCA 4270
Sherwood 4282
Sony 4271, 4272, 4281
Technics 4279, 4280
Wards 4275
Yamaha 4274, 4275

Reproductores de CD

ADC 4200, 4201, 4220
Aiwa 4175, 4203
Akai 4205
Denon 4208
Dynatech 4177
Emerson 4178
Fisher 4179, 4212, 4213
GE 4216
Hitachi 4180
JVC 4181, 4221
Kenwood 4183, 4222, 4224
Luxman 4225
Marantz 4185, 4226
MCS 4228
Mitsubishi 4229, 4230
NEC 4184
Nakamichi 4232, 4233
Onkyo 4186, 4234, 4235
Optimus 4237, 4238, 4239
Panasonic 4188
Pioneer 4189, 4240
RCA 4190, 4211
Sanyo 4250
Sears 4207
Sherwood 4243
Sony 4195, 4209, 4244
Teac 4245, 4246, 4247
Technics 4197
Toshiba 4231
Yamaha 4198, 4199, 4248

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 3: Uso de las Funciones del TV

Alert Guard

Alert Guard recibe información digital conocida como Codificación de Mensajes de Área Específica (Specific Area Message Encoding, SAME) en combinación con la información provista por el Radio para Informes Meteorológicos de NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) (NWR).

Nota: Para mayor información acerca de NOAA, visite www.noaa.gov.

NOAA lleva a cabo una prueba semanal para el sistema de transmisión sobre todo peligro. La prueba se realiza una vez a la semana, los miércoles entre las 10 a.m. y las 12 del medidodía, y tiene una duración aproximada de 15 minutos. La luz amarilla ADVISORY parpadea durante esta prueba. Si existe una condición de estado de tiempo severo continuo o una amenaza de condición de estado de tiempo severo, la prueba será aplazada hasta la próxima vez que se produzcan buenas condiciones atmosféricas. Alert Guard utiliza esta prueba para asegurar que haya configurado el canal y las áreas de manera correcta. Si Alert Guard detecta un problema, aparecerán mensajes en pantalla para ayudarlo.

El sistema Alert Guard recibe alertas para los EE.UU., sus territorios, posesiones y estados asociados, dentro su área geográfica local. Su televisor no puede recibir alertas para áreas fuera de éstas. Además, si se emiten alertas para áreas diferentes a las que configuró en el menú *Área*, Alert Guard no le notificará sobre dichas alertas.

A continuación se describen las alertas recibidas por el sistema Alert Guard:

Eventos Naturales y Sobre el Estado del Tiempo de NOAA- Estos incluyen aproximadamente 30 alertas, tales como tornados, inundaciones relámpago, avalanchas, ventiscas, incendios forestales, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas, terremotos, etc.

Alertas de Emergencia Civil para Estados y Condados- La función Alert Guard responde a las alertas de emergencia civil que estén ocurriendo en dicho momento, emitidas por la red NWR. Éstas incluyen alertas emergencia locales sobre riesgo nuclear, rupturas en líneas de gas, descarrilamiento de trenes, niños desaparecidos (America's Missing [Los Estadounidenses Desaparecidos]: Respuesta de Transmisión Urgente – Alertas AMBER), etc. Estos mensajes de emergencia que no se relacionan al estado del tiempo no han sido completamente implementados a nivel nacional.

Alertas de Emergencia Civil Nacional, Regional y Estatal- Éstas incluyen emergencias estatales o federales de alto nivel, tales como avisos sobre ataques contra la nación, alertas sobre ataques terroristas (no nivel de alerta o estado de condición de amenaza), alertas sobre guerras con armas biológicas y otras emergencias inmediatas que representen amenazas mortales. Esta información es emitida por la Entidad Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y NOAA a través de la red NWR sobre todo peligro.

Alert Guard incluye varios niveles de alerta diferentes. A continuación se proporciona una lista y explicaciones:

Aviso- Estos por sí solos representan una amenaza significativa para la seguridad pública y/o de la propiedad, la probabilidad de que ocurran y la ubicación es alta, y el tiempo de inicio es relativamente mínimo.

Vigilancia- Satisface la clasificación de aviso, pero el tiempo de inicio y la probabilidad de que ocurran son inciertos.

Advertencia- Este evento por sí solo no produce muertes, lesiones ni ocasiona daños a la propiedad pero podría indirectamente provocar otros daños que causen peligro.

En la siguiente página se ofrece una lista de los tipos de niveles de alerta que puede recibir.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Alertas			
Nivel de Aviso		**Nivel de Vigilancia**	**Nivel de Advertencia**
Aviso de Avalancha	*Aviso de Riesgo Nuclear*	*Vigilancia de Avalancha*	*Mensaje Administrativo*
Aviso de Ventisca	*Aviso de Ejercicio de Alerta*	*Vigilancia de Inundación Costera*	*Emergencia de Rapto de Menores (Alertas AMBER)*
Aviso de Peligro Civil	*Aviso de Peligro Radiológico*	*Vigilancia de Inundación Relámpago*	*Fin de Acción Urgente*
Mensaje de Emergencia Civil	*Aviso de Tronada Severa*	*Vigilancia de Inundación*	*Advertencia de Inundación Relámpago*
Aviso de Inundación Costera	*Aviso de Refugio*	*Vigilancia de Vientos Fuertes*	*Advertencia de Inundación*
Aviso de Vendaval de Polvo	*Aviso Especial de la Marina*	*Vigilancia de Huracán*	*Advertencia de Huracán*
Aviso de Terremoto	*Aviso de Tornado*	*Vigilancia de Tronada Severa*	*Emergencia de Área Local*
Anuncio de Acción Urgente	*Aviso de Tormenta Tropical*	*Vigilancia de Tornado*	*Mensaje del National Information Center*
Aviso de Incendio	*Aviso de Tsunami*	*Vigilancia de Tormenta Tropical*	*Anuncio de Mensaje en Red*
Aviso de Inundación Relámpago	*Aviso de Actividad Volcánica*	*Vigilancia de Tsunami*	*Interrupción Telefónica 911*
Aviso de Inundación	*Aviso de Tormenta de Nieve*	*Vigilancia de Tormenta de Nieve*	*Advertencia sobre Estado del Tiempo Severo*
Aviso de Materiales Peligrosos			*Advertencia Especial sobre el Estado del Tiempo*
Aviso de Vientos Fuertes			
Aviso de Huracán			
Evacuación Inmediata			
Aviso de las Autoridades de la Ley			

Nota: Los mensajes de alerta proporcionan únicamente información básica. Por ejemplo, si el Mensaje de Emergencia Civil aparece en pantalla, necesitará oprimir HEAR VOICE para escuchar la información referente al alerta específica que se está cubriendo, por ejemplo, descarrilamiento de trenes, fuga de gases tóxicos, incendio en refinería de petróleo, contaminación del suministro de agua o explosión nuclear.

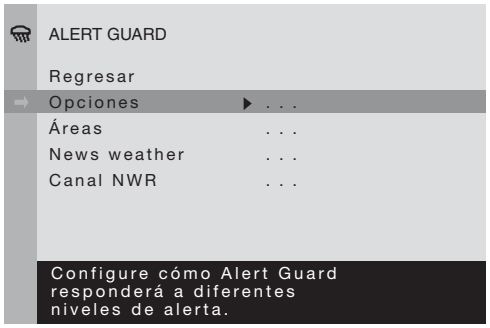
ALERT GUARD
Regresar
Opciones . . .
Áreas . . .
News weather . . .
Canal NWR . . .
Configure cómo Alert Guard responderá a diferentes niveles de alerta.

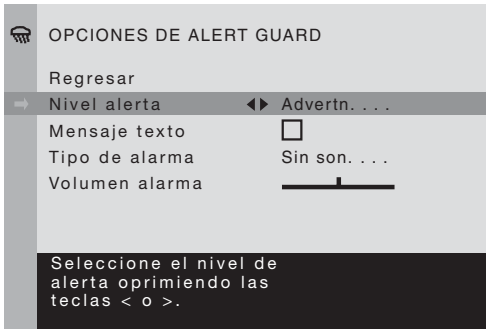
OPCIONES DE ALERT GUARD
Regresar
Nivel alerta Advertn. . . .
Mensaje texto
Tipo de alarma Sin son. . . .
Volumen alarma
Seleccione el nivel de alerta oprimiendo las teclas < o >.

Opciones de Alert Guard

Usted puede personalizar la manera en que desea recibir cada uno de los niveles de alerta.

1. Oprima el botón MENU (aparece *MENÚ PRINCIPAL*).
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Alert Guard* y oprima OK.
3. Seleccione *Opciones* del menú ALERT GUARD.
4. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para resaltar el nivel de alerta que desea personalizar, por ejemplo, *Advertencia.*
5. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Mensaje texto*. Si desea que aparezca en pantalla un mensaje de alerta cuando reciba una Advertencia, oprima el botón de flecha hacia la derecha hasta que se haya seleccionado el cuadro *Mensaje texto*.

Notas: Los mensajes de alerta no aparecerán si el televisor se encuentra apagado.

Los mensajes de alerta proporcionan únicamente información básica. Necesitará oprimir HEAR VOICE para obtener información específica adicional.

(Los pasos continúan en la siguiente página)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Tipo de alarma*. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para resaltar el tipo de alarma que desea escuchar cuando reciba una Advertencia. Si no desea configurar ninguna alarma, seleccione *Sin son.*

   Notas: Para los modelos 20F670T, 27V570T y 27F670T, no deje los audífonos enchufados si no los está utilizando. Las alarmas sonarán a través de los audífonos y no a través de los altavoces del televisor, por lo que no se escucharán las alarmas.

   Si su televisor se encuentra conectado a un receptor, amplificador, sistema de cine en casa u otro equipo de audio, las alertas no se podrán escuchar a través de dichos dispositivos conectados a los terminales de salida de audio del televisor; más bien, el sistema Alert Guard encenderá los altavoces internos del televisor para hacer sonar una alarma y permitir que se escuchen las alertas.

7. Si configura un tipo de Alarma, oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Volumen alarma*. Oprima el botón de flecha hacia la derecha o hacia la izquierda para configurar el volumen más alto para la alarma. Necesita pensar bien cuán alto necesita estar el volumen si se encuentra en otro punto de su hogar. Por ejemplo, si desea que la alarma lo despierte mientras duerme en la otra habitación, necesitará configurar el volumen en su nivel más alto.

   La opción de Sirena es un sonido alto, diseñado para captar su atención. La opción de Campanas es un sonido suave para aquellos que se sobresaltan fácilmente. Cuando la Sirena o las Campanas suenen, comenzarán de manera suave y continuarán aumentando la resonancia hasta alcanzar el volumen más alto que haya configurado. La opción de Voz es la voz de NWR que pronuncia el alerta y luego se apaga. La opción de Voz no aumenta de volumen. Usted configura el volumen.

8. Cuando haya finalizado, si desea personalizar el nivel de *Aviso* o *Vigilancia*, oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar *Nivel alerta.* Luego, siga los pasos 4 al 7.

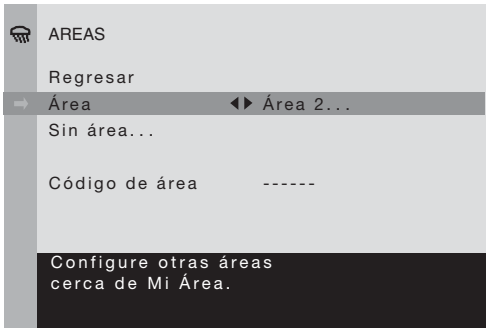

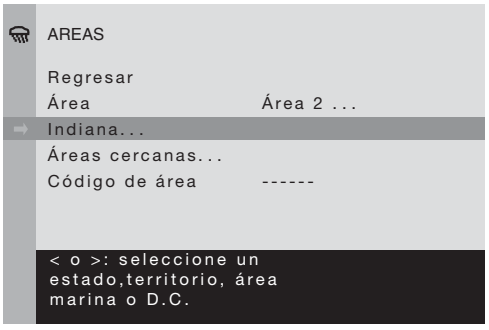

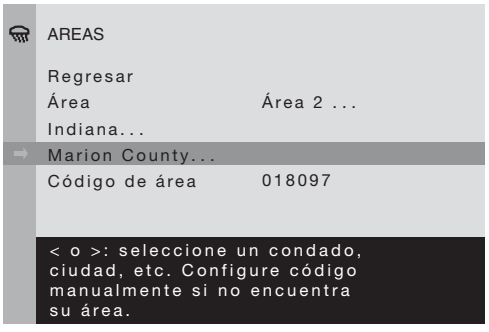

Áreas

Puede recibir alertas de otras tres áreas dentro de una proximidad cercana a donde reside. Para configurar estas áreas:

1. Oprima el botón MENU (aparece *MENÚ PRINCIPAL*).
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Alert Guard* y oprima OK.
3. Seleccione *Áreas* del menú ALERT GUARD.
4. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el área que desea configurar, por ejemplo, *Área 1* (si completó el ajuste inicial de Alert Guard, *Mi Área* ya ha sido configurada). Configure las áreas en orden de prioridad.
5. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Sin área.*
6. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para resaltar su estado, territorio o área marina donde vive o el Distrito de Columbia. Los mismos aparecen en orden alfabético, con las áreas marinas al final de la lista (oprima el botón de flecha hacia la izquierda para lograr acceso rápido).
7. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Áreas cercanas.*
8. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar otra área diferente a la configurada para *Mi Área*. Ésta puede ser otro condado, ciudad, subdivisión, ayuntamiento, distrito, isla, atolón, estado o municipio cerca de donde reside.

   El código de área se encuentra ahora configurado. Si desea configurar otra área, oprima el botón de flecha hacia arriba para resaltar *Área*. Oprima CLEAR para salir.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9. Si no puede encontrar su área, necesitará configurarla manualmente. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Código de área*.
10. Vaya a las páginas 37 a la 54 o llame gratis al 1-800-NWR-SAME para encontrar el código de área para su área. Ingrese el código con los botones numéricos del control remoto.

Nota: A menudo el gobierno cambia o añade códigos de área. Si vive en un nuevo condado o en un condado al que se le haya cambiado el nombre, necesitará llamar al 1-800-NWR-SAME porque probablemente el código no aparezca en la lista. Ingrese el código con los botones numéricos del control remoto. Aparecerán signos de interrogación (???) en el área encima del código de área. Esto es normal ya que el televisor no está informado sobre esta nueva área. Alert Guard aún responderá si se recibe un alerta para esta área.

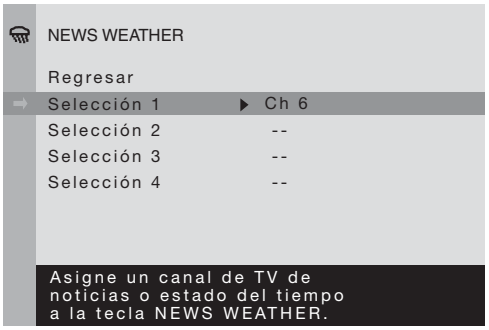
NEWS WEATHER
Regresar
Selección 1 ▸ Ch 6
Selección 2 --
Selección 3 --
Selección 4 --
Asigne un canal de TV de noticias o estado del tiempo a la tecla NEWS WEATHER.

News Weather

Puede configurar cuatro diferentes canales de noticias o del estado del tiempo que correspondan con el botón NEWS WEATHER del control remoto.

El canal por omisión para la Selección 1 es el canal 6. Para configurar un canal diferente:

1. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Selección 1*.
2. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el primer canal de News Weather. Puede, además, emplear los botones numéricos para ingresar el canal, por ejemplo, el canal 12. Oprima el número 1, luego el 2 y oprima OK.
3. Para configurar las demás selecciones de News Weather, siga los pasos a continuación.

Cada vez que oprime el botón NEWS WEATHER, el televisor alterna a través de las selecciones en el orden en que fueron configuradas.

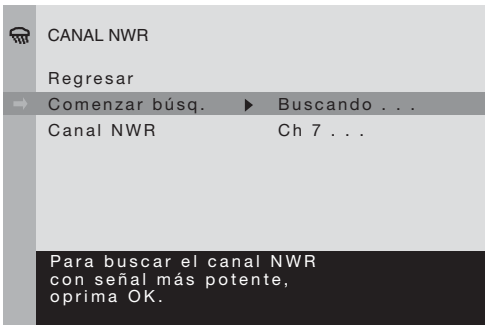

Canal NWR

Alert Guard puede buscar el canal NWR con la señal más potente a utilizar para recibir un alerta. Si su televisor confronta problemas para recibir el canal, necesitará buscar nuevamente el canal NWR.

1. Seleccione *Canal NWR* del menú ALERT GUARD.
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Comenzar búsq.*
3. Oprima el botón OK para comenzar la búsqueda de canales. El televisor busca a través de los canales 1 al 7 para encontrar la recepción.

Notas: Quizás desee buscar el mejor canal manualmente. El mejor canal es uno que transmita información sobre su área local y que se pueda entender claramente. Resalte Canal NWR y oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un canal.

El canal NWR y el área trabajan conjuntamente. Un transmisor le sirve a condados, ciudades, etc. específicos. Podría ser necesario seleccionar un canal o área diferentes. Si Alert Guard detecta un problema, aparecerán mensajes en pantalla para ayudarlo.

Canal	Frecuencia (MHz)
1	162.400
2	162.425
3	162.450
4	162.475
5	162.500
6	162.525
7	162.550

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

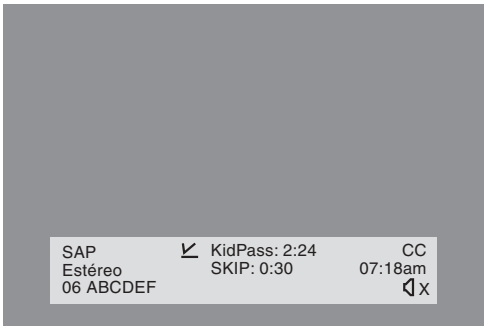

Emblema de los Canales

Si oprime el botón INFO o TV del control remoto pueden aparecer varios elementos. Esta pantalla se denomina Emblema de los Canales. La siguiente lista describe los artículos presentes en la pantalla del Emblema de los Canales (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

SAP	Aparece si el canal actual transmite información de SAP (Programa de Audio Secundario).
↙	Aparece si se ha activado la V-Chip.
KidPass: 2:24	Aparece cuando se ajusta KidPass y el tiempo restante.
CC	Aparece si en el canal actual está disponible la función de Subtítulos.
Estéreo o *Mono*	Aparece la palabra Estéreo si el canal actual es transmitido con sonido estereofónico.
	Mono aparece cuando el canal actual se transmite en sonido monofónico.
Skip: 0:30	Corresponde al botón SKIP. Muestra la cantidad de tiempo restante antes de que el TV vuelva a cambiar al canal anterior.
07:18 am	Muestra la hora actual.
06 ABCDEF	Muestra el canal actual y el nombre asignado al canal.
X	Se muestra si se desactiva el sonido.

Por Qué Debe Usar la Función de Autosintonía

La función de autosintonía sintoniza automáticamente el televisor en el canal correcto para los diferentes componentes conectados a su TV (tales como una VCR, Lector de DVD, etc.). Cuando usted configura la autosintonía en el sistema de menús, no tiene que acordarse de cambiar el televisor al canal 3, por ejemplo, cuando desea ver una cinta en su VCR.

Cómo Configurar la Función de Autosintonía

La forma en que se establece la función de autosintonía en el menú del televisor corresponde a los botones de los componentes y a la manera en que se ha conectado cada componente al televisor. Al establecer la autosintonía, usted le indica al televisor en cuál canal sintonizar cuando oprime el botón VCR1, VCR2, DVD o SAT•CABLE en el control remoto.

1. Oprima MENU (aparece *MENÚ PRINCIPAL*).
2. Resalte *Instalación* y oprima OK en el control remoto.
3. Resalte *Autosintonía* y oprima OK.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Seleccione el canal que desea establecer:

   Ajustar VCR1 El canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón VCR1.

   Ajustar VCR2 El canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón VCR2.

   Ajustar SAT/CABLE El canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón SAT•CABLE.

   Ajustar DVD El canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón DVD.

5. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar la opción que corresponda a la manera en que el componente está conectado al televisor, y oprima OK.

A continuación se proporciona información sobre las opciones y una explicación breve:

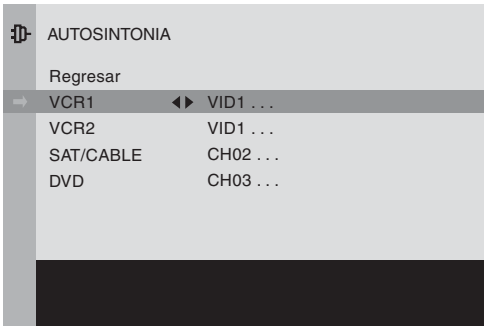

N/A Seleccione esta opción si no tiene este componente conectado al televisor, o si no desea que el televisor sintonice automáticamente el canal correcto cuando use este componente.

CH02 **(SAT/CABLE solamente)** El componente está conectado al conector TV ANT ubicado en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice el canal 2 cuando oprime el botón SAT•CABLE en el control remoto. Recordatorio: asegúrese de que el interruptor del canal 2/3/4 del componente esté establecido en el canal 2. Generalmente este interruptor está situado en la parte posterior del componente.

CH03 ó 04 El componente está conectado al conector TV ANT ubicado en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice el canal 3 ó 4 cuando oprime el botón correspondiente en el control remoto. Recordatorio: asegúrese de que el interruptor de canal 3/4 del componente esté establecido en canal correcto.

VID1 El componente está acoplado al conector VIDEO 1 VIDEO o S-VIDEO en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice un canal de entrada de video cuando oprime el botón correspondiente.

VID2 El componente está acoplado al conector VIDEO 2 VIDEO o Y, Pb, Pr en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice un canal de entrada de video cuando oprime el botón correspondiente.

VID3 Fuente de video de componente compatible, tal como un Lector de DVD o caja del convertidor de TV digital, está acoplado a los conectores VIDEO 3 Y, Pb, Pr de la parte posterior del TV y desea que el televisor sintonice un canal de entrada de video de componente cuando oprima el botón correspondiente.

FRNT (Entrada Video Frontal) El componente está acoplado al conector VIDEO o S-VIDEO ubicado en la parte frontal del televisor y usted desea que el TV sintonice el canal de entrada de video frontal cuando oprime el botón correspondiente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Control de Padres y V-Chip

Las opciones del menú de *V-CHIP EE.UU.* involucran el conjunto de programas incluido en su televisor (conocido como V-Chip) el cual le permite bloquear los programas y películas de televisión según su contenido de violencia, sexo u otra función que usted juzgue inadecuada para sus hijos.

Después de bloquear los programas, usted puede desbloquear los programas mediante la introducción de una contraseña.

Como opción predeterminada, el software ubicado dentro del TV está desactivado. Para instrucciones sobre cómo encender la V-Chip, vaya a la página 28.

Cómo Funciona la V-Chip

La V-Chip lee la clasificación del programa basada en la edad (TV-MA, TV-14, etc.) y los temas del contenido [(Violencia (V), Conversaciones de Adultos (L), etc.)]. Si usted no ha bloqueado la clasificación y/o los temas del contenido que los programas contienen, usted recibirá el mensaje *Este canal no ha sido aprobado para visualización. Cambie de canal u oprima OK para ingresar la contraseña y desactivar temporalmente el Control de Padres.*

Las emisoras no están en la obligación de suministrar los temas del contenido por lo cual los programas que no incluyan información sobre el tema de su contenido serán bloqueados sólo si usted bloqueó su clasificación basada en la edad. Pueden bloquear además programas que han sido designados como No Clasificados y programas considerados Sin Clasificar. A continuación se indican las clasificaciones basadas en la edad y los temas del contenido televisivo que usted puede bloquear:

Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU.

TV-MA (Sólo para adultos) Específicamente diseñado para ser visto por adultos y quizá sea inadecuado para menores de 17 años. Contiene uno o más de los siguientes temas: lenguaje indecente y grosero (L), actividad de carácter sexual (S) o violencia vívida (V).

TV-14 (Se les advierte firmemente a los padres) Contiene material que muchos padres podrían considerar inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a vigilar más cuidadosamente este programa y a no dejar que menores de 14 años lo vean sin supervisión. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar y subido de tono (L), situaciones de carácter sexual (S) o violencia intensa (V).

TV-PG (Se sugiere la orientación de los padres) Contiene material que algunos padres pueden considerar inadecuado para los niños. Muchos padres pueden querer verlo junto con sus hijos. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: algunos diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar poco frecuente (L), algunas situaciones de carácter sexual (S) o violencia moderada (V).

TV-G (Para todo público) La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para cualquier edad. Contiene pocos diálogos (D) o situaciones de carácter sexual (S) o ninguno, sin lenguaje subido de tono (L), o poca violencia o ninguna (V).

TV-Y7 (Dirigido a niños de 7 años y mayores) Diseñado para niños cuya edad sea 7 años o más. Quizá sea más adecuado para niños que ya hayan alcanzado la madurez suficiente para discernir entre la ficción y la realidad. Los temas y elementos de este programa pueden contener violencia de ficción moderada (FV) o violencia cómica, o pueden asustar a los menores de 7 años.

TV-Y (Para todos los niños) Los temas y elementos de este programa están diseñados para un público joven que incluya niños entre 2 y 6 años de edad. No se cree que pueda asustar a los niños más pequeños.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

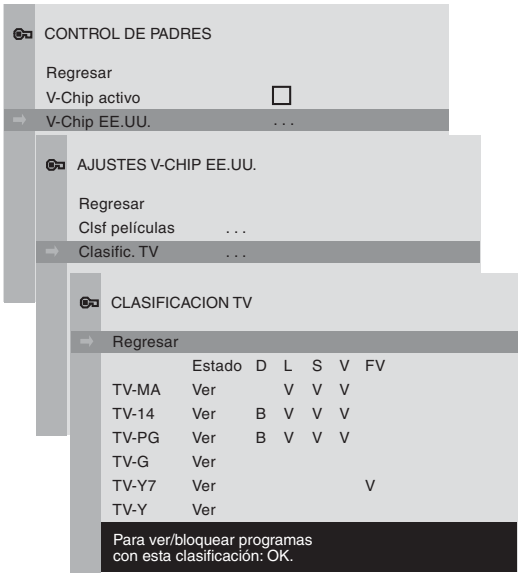

Límite de Clasificación para TV de V-Chip EE.UU.

El Límite de Clasificación para TV de V-Chip le permite decidir cuáles programas de TV pueden o no pueden verse.
Para establecer los límites de programación del TV:

1. Seleccione *Control de Padres* del MENÚ PRINCIPAL (aparecerá la pantalla *CONTRASEÑA* la primera vez que ingrese al menú *Control de Padres*). Cree su contraseña con los botones numéricos del control remoto.
2. Resalte y seleccione *Ajustes V-Chip EE.UU.* Luego seleccione *Clasific. TV.*
3. Una vez que esté en la pantalla *CLASIFICACION TV*, use los botones de flecha y OK del control remoto para cambiar el estado de clasificación de un programa de TV o tema del contenido de *Ver* a *Bloquear.*
4. Para que se active la Clasificación TV, encienda *V-Chip activo* en el menú *CONTROL DE PADRES* (el cuadro muestra una marca).

Las secciones a continuación le brindan más detalles sobre cómo cambiar el estado de los límites de programa de TV.

Nota: Si olvida su contraseña puede restablecerla. Cerciórese de que esté apagado el TV. Oprima y sostenga simultáneamente VOL< en el panel frontal del TV y CLEAR en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Ingrese una contraseña nueva la próxima vez que acceda al menú CONTROL DE PADRES .

Pantalla de Clasificación de V-Chip

A continuación se ilustra la posición de los elementos en la pantalla de Límite de Clasificación.

Campo de Estado de la Clasificación
Le permite seleccionar si el límite del estado de la clasificación basada en la edad a la izquierda es Ver o Bloquear.

Campo de Clasificación
Le permite seleccionar de una lista las clasificaciones basadas en la edad que puede bloquear o ver.

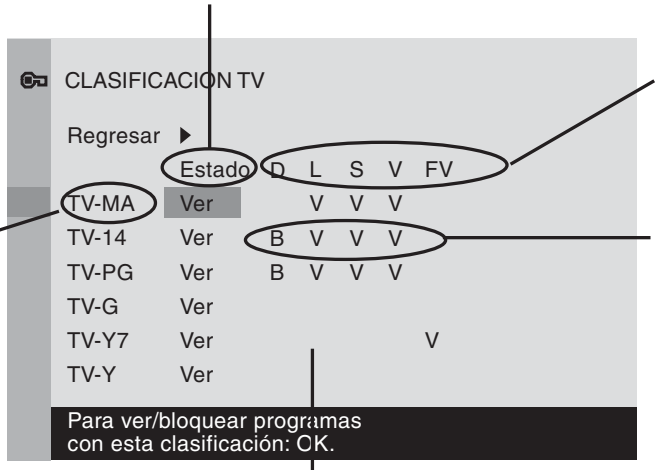

Temas del Contenido
Indica los temas del contenido que puede bloquear o ver.

Campos del Estado del Contenido
Le permite seleccionar los temas del contenido por clasificación seleccionada y si el estado actual del tema es Ver (V) o Bloquear (B).

Área de Ajustes de Clasificación
Le permite ver el estado actual de bloqueo/visualización de clasificaciones basadas en la edad y contenido asociado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Jerarquía de Clasificaciones Basadas en la Edad	
TV-MA	*Sólo para adultos*
TV-14	*Se les advierte firmemente a los padres*
TV-PG	*Se sugiere la orientación de los padres*
TV-G	*Para todo público*
TV-Y7	*Para niños de 7 años y mayores*
TV-Y	*Para todos los niños*

Cómo Bloquear las Clasificaciones Basadas en la Edad

Se pueden bloquear automáticamente todas las clasificaciones de programas por sobre un nivel de clasificación basado en la edad.

Para bloquear programas con clasificaciones de mayor nivel:

1. Oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación con el nivel más bajo que usted no desea que su niño vea.
2. Oprima el botón OK para alternar entre *Ver* y *Bloquear*. El estado de la clasificación listada a la izquierda y de todas las clasificaciones superiores cambia automáticamente a *Bloquear.*
3. Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar *Regresar* y oprima OK.
4. Encienda *V-Chip activo* en el menú *CONTROL DE PADRES* (el cuadro muestra una marca) para que se active la Clasificación TV.

Cómo Ver las Clasificaciones Basadas en la Edad

Después de bloquear las clasificaciones basadas en la edad, usted puede cambiar algunas de las clasificaciones a *Ver*.

1. Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la clasificación con un estado de *Bloqueo*.
2. Oprima OK para seleccionar *Ver.*

Temas del Contenido	
D	*Diálogo explícitamente sexual*
L	*Conversaciones de adultos*
S	*Situaciones de carácter sexual*
V	*Violencia*
FV	*Violencia de fantasía*

CLASIFICACION TV
Regresar
Estado D L S V FV
TV-MA Ver B V V
TV-14 Ver V B V V
TV-PG Ver V V V V
TV-G Ver
TV-Y7 Ver V
TV-Y Ver
Para ver/bloquear programas que contengan conversaciones de adultos, oprima OK.

Bloqueo de Temas de Contenido Específico

Se pueden bloquear programas en base a su contenido. (El contenido está representado por D, L, S, V y FV en la pantalla.) Cuando bloquea un tema de contenido para una clasificación particular, usted automáticamente también bloquea ese tema de contenido para todos los programas de clasificación mayor.

Para bloquear según el contenido del programa:

1. Determine los temas del contenido que desea bloquear.
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación cuyo tema del contenido usted desea cambiar.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte a un estado de tema de contenido particular.
4. Oprima el botón OK para cambiar su estado a *B*. (En el ejemplo a la izquierda, usted bloquea el idioma (L) correspondiente a TV-14. El idioma para TV-MA se bloqueará también.)

Notas: Las emisoras de televisión no están obligadas a proporcionar clasificaciones basadas en temas del contenido o en edades de la audiencia.

Debe activar el Control de Padres para que los límites de clasificación se hagan efectivos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Visualización de Temas de Contenido Específico

Si bloquea temas de contenido específico, tiene la opción de regresar y cambiar algunos de los temas de contenido a *(V) Ver*:

1. Determine el contenido de los temas que desea cambiar a *(V) Ver*.
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hacia los temas del contenido que desea cambiar, tales como *B* bajo idioma (L) correspondiente a TV-14.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte a un estado de tema de contenido particular.
4. Oprima el botón OK para cambiar su estado nuevamente a *V.* Su niño podrá entonces ver programas con contenido de lenguaje para adultos TV-14, pero no programas con contenido de lenguaje TV-MA.

Nota: Sólo el estado del tema de contenido correspondiente a lenguaje TV-14 (L) cambia a (V) Ver. Los temas de contenido con clasificación mayor, tales como lenguaje TV-MA, no cambian.

Límite de Clasificación de Películas

Ajuste los límites de clasificación de películas bloqueando las películas clasificadas por encima de un nivel especificado.

Para acceder al menú Clasificación de Películas:

1. Oprima MENU en el control remoto (aparece *MENÚ PRINCIPAL*).
2. Seleccione *Control de Padres.*
3. Seleccione *Ajustes V-Chip EE.UU.*
4. Seleccione *Clsf películas.*

Cómo Bloquear las Clasificaciones de Películas

Una vez se encuentre en el menú CLASIFICACION PELICULAS, siga estos pasos para bloquear Clasificaciones de V-Chip:

1. Determine las clasificaciones que desea bloquear.
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación que usted desea cambiar.
3. Oprima el botón OK para cambiar su estado a bloqueado (aparecerá el icono de bloqueo y todas las clasificaciones más altas que la que seleccionó cambiarán a bloqueado).

Bloqueo de Programas Exentos de V-Chip

La opción *Prog. exentos* le permite decidir si pueden verse los programas que la V-Chip reconozca como sin clasificar. Los programas televisivos sin límites pueden incluir programas noticiosos, deportivos, políticos, religiosos, locales y sobre el estado del tiempo, comunicados de emergencia, declaraciones públicas y programas sin límites.

Desbloqueado Están disponibles todos los programas sin límites.
Bloqueados Todos los programas sin límites no están disponibles.

Nota: Debe activar la V-Chip s para que los límites de clasificación se hagan efectivos.

Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Prog. exentos.* Luego oprima el botón de flecha hacia la derecha para alternar entre el icono de bloqueo o desbloqueo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

KidPass

La función KidPass les permite a los padres establecer una cantidad de tiempo todos los días de la semana en que los niños pueden ver TV. Para establecer KidPass:

1. Seleccione *Control de Padres* del Menú Principal.
2. Seleccione *KidPass* (el menú *KIDPASS* aparecerá con el *Día Actual* resaltado).

   Nota: Si no puede seleccionar KidPass, necesita establecer la hora. Seleccione Regresar, oprima el botón de flecha hacia la derecha, luego seleccione Reloj. Resalte Reloj, luego ingrese la hora mediante los botones numéricos.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar la hora actual.
4. Oprima el botón de flecha hacia abajo para seleccionar el día de la semana.
5. Luego de haber seleccionado el día de la semana, oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar la cantidad de tiempo: *Libre* y *00:30* hasta *16:00* (incrementos de 30 minutos).
6. Cuando termine de establecer KidPass, seleccione *Regresar*.
7. Seleccione *KidPass activo* y oprima el botón de flecha hacia la derecha para activar los ajustes KidPass (el cuadro muestra una marca). La opción KidPass entrará en efecto inmediatamente.

Cuando se haya vencido el tiempo, el TV se apagará. Si enciende el televisor el mismo día que es apagado, aparecerá la pantalla de la contraseña (ingrese la contraseña utilizada para la V-Chip).

V-Chip Activo

Al seleccionar esta opción usted podrá activar y desactivar los ajustes de control de padres.

1. Desde el menú *CONTROL DE PADRES* oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar *V-Chip activo.*
2. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para encender (el cuadro muestra una marca) o apagar (el cuadro no muestra una marca) *V-Chip activo.*

Si no activa la V-Chip, ninguno de los ajustes para la V-Chip entrarán en efecto.

Si olvida su contraseña puede restablecerla. Cerciórese de que esté apagado el TV. Oprima y sostenga simultáneamente VOL< en el panel frontal del TV y CLEAR en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Ingrese una contraseña nueva la próxima vez que acceda al menú CONTROL DE PADRES.

Teclado Bloqueado

Al seleccionar esta opción podrá bloquear (desactivar) o desbloquear (activar) el panel frontal del televisor. El control remoto todavía puede sintonizar cualquier canal. Al utilizar este método como Control de Padres, remueva el acceso a cualquier control remoto capaz de hacer funcionar el TV.

1. Desde el menú *CONTROL DE PADRES* oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar *Teclado bloq.*
2. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para encender (el cuadro muestra una marca) o apagar (el cuadro no muestra una marca) teclado bloq. activo.

Cambiar Contraseña

Al seleccionar esta opción usted podrá crear una nueva contraseña en cualquier momento. Una vez que haya ingresado una nueva contraseña desde *Cambiar cntrsñ* en el menú *CONTROL DE PADRES,* ésta será la contraseña que usted utilizará hasta que la vuelva a cambiar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 4: Cómo Utilizar el Sistema de Menús del TV

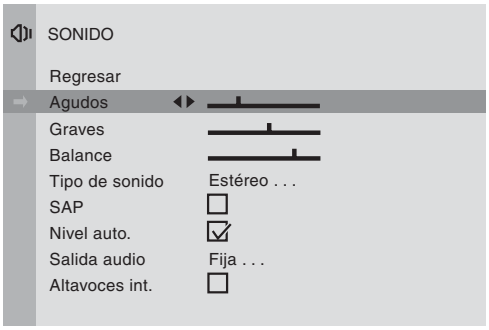

Menú de Sonido

Agudos Aumenta o disminuye los agudos.

Graves Aumenta o disminuye los graves.

Balance Oprima el botón de flecha hacia la derecha para aumentar la salida de audio en el altavoz derecho; oprima la flecha hacia la izquierda para aumentar la salida de audio en el altavoz izquierdo.

Tipo de sonido Oprima el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los tipos de audio disponibles, los cuales controlan la manera en el que el sonido sale por sus altavoces: *Mono* hace que se reproduzca el sonido sólo en modo monofónico. Utilice este ajuste si recibe programación con una señal estereofónica débil; *Estéreo* para dividir la señal entrante de audio estereofónico entre los canales izquierdo y derecho; y *Ampliado* para un sonido envolvente simulado. La mayoría de los programas televisivos y materiales grabados tienen audio estereofónico. La pantalla del televisor muestra la palabra *Estéreo* cuando sintoniza un programa transmitido con sonido estereofónico.

SAP (Programa de Audio Secundario) Reproduce el sonido del programa en un segundo idioma, si está disponible. Se muestra en el televisor la palabra SAP cuando sintoniza un programa transmitido con información de SAP. El audio SAP es difundido en señal monofónica. SAP se utiliza también para difundir el audio de un programa con descripciones del video para invidentes. Oprima OK para encender o apagar *SAP*.

Nivel auto. (Nivel automático) Reduce los molestos estallidos de volumen durante las interrupciones comerciales. Evita tener que ajustar constantemente el control del volumen. Oprima OK para encender o apagar *Nivel auto.*

Salida audio Oprima el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los ajustes de salida disponibles: *Fija* permite una salida fija a través de los conectores de salida de audio del TV hacia un componente externo, por ejemplo, un amplificador de sonido envolvente; y *Variable* permite una salida variable a través de los conectores de salida de audio del TV.

Altavoces int. (Altavoces internos) Enciende o apaga los altavoces internos del TV. Apague los altavoces internos si tiene un receptor de audio o amplificador conectado al TV. Oprima OK para encender o apagar *Altavoces int.*

Nota: Apagar los altavoces internos no afecta Alert Guard. Cuando suene una alarma o cuando se encienda NWR, Alert Guard anulará temporalmente este ajuste.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

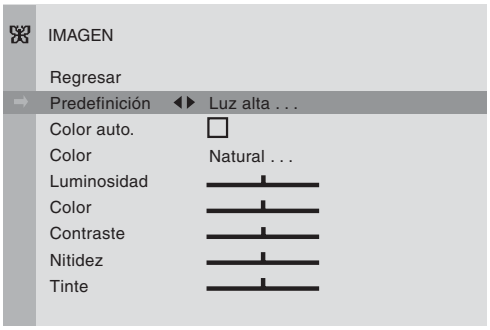

Menú de Imagen 20F670T, 27V570T y 27F670T

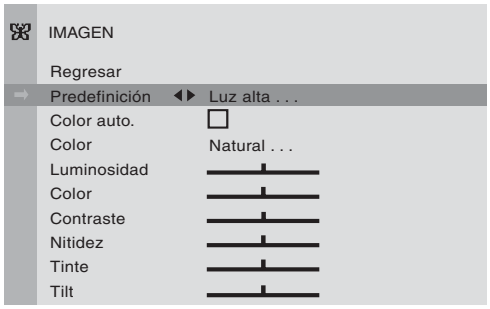

Menú de Imagen 32F670T

Menú de Imagen

Las opciones del menú de *IMAGEN* aplican al video para las selecciones principales de entrada de video y TV.

Predefinición Oprima el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los ajustes de predefinición de imagen disponibles: *Natural*, *Luz alta*, *Luz baja* y *Personal*. Escoja el ajuste que mejor convenga para el entorno donde ve televisión.

Color auto. Encienda esta opción para corregir automáticamente el color de la imagen. Esto resulta especialmente útil para lograr tonalidades auténticas de la piel cuando se cambia de un canal a otro.

Color Oprima el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los ajustes de color: *Frío* si se desea para la imagen una paleta de colores más azulados; *Normal*; y *Cálido* si se desea una paleta roja.

Luminosidad Ajusta la luminosidad de la imagen.

Contraste Ajusta la diferencia entre las áreas iluminadas y oscuras de la imagen.

Color Ajusta la intensidad del color.

Nitidez Ajusta la definición de los bordes de la imagen.

Nota: Nitidez no se encuentra disponible para los canales de entrada de video de componente (CVID2 o CVID3).

Tinte Ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y verde.

Nota: Tinte no se encuentra disponible para los canales de entrada de video de componente (CVID2 o CVID3).

Cuando cambie cualquiera de estos ajustes de imagen, la *Predefinición* cambiará a *Personal*. Utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar los ajustes. Para regresar al menú de *IMAGEN*, oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo.

Tilt (Inclinación de la Imagen) (Disponible en el modelo 32F670T solamente) El TV tiene un cinescopio extra grande que lo hace susceptible a los efectos del campo magnético terrestre. Posiblemente sea necesario ajustar la inclinación de la imagen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

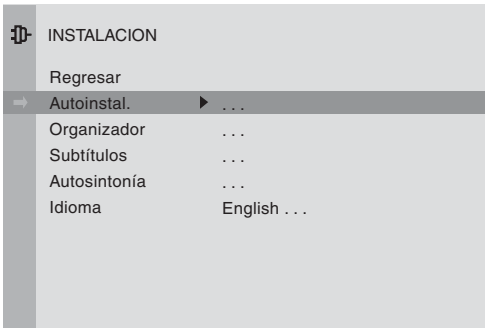

Menú de Instalación

Autoinstal. Le permite seleccionar el tipo de señal y comenzar una búsqueda automática de canales.

Recepción Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la señal que su TV está recibiendo. Seleccione *Cable* si actualmente utiliza un cable o un aparato de cable para captar la señal televisiva. Seleccione *Antena* si actualmente usa una antena aérea para captar la señal televisiva UHF/VHF.

Iniciar Busca canales que la señal está recibiendo y los almacena en la lista de canales del TV. Consulte información adicional en la página 9.

Organizador Edita los canales en la lista o selecciona un nombre para cada canal. Por ejemplo, si el canal 12 es NBC, puede utilizar esta función para nombrarlo *NBC* de manera que aparezca en la pantalla como parte del Emblema de los Canales.

Para borrar un canal de una lista de canales, resalte *Canal* y utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el canal. Luego resalte *En la lista* y oprima el botón OK. El cuadro no deberá mostrar una marca.

Para añadir un nombre a un canal, seleccione el canal en la opción *Canal*. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Nombre*. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para resaltar el primer espacio. Utilice el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para ascender o descender a través de los caracteres. Continúe oprimiendo el botón de flecha hacia la derecha para resaltar el espacio y el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para añadir el caracter. Oprima OK cuando termine de añadir el nombre.

Subtítulos Muchos programas incluyen en su codificación información de subtítulos que le permite desplegar en la pantalla del televisor la porción sonora de un programa en forma de texto.

Los subtítulos no están en todos los canales en todo momento. Esta función se aplica sólo a programas específicos codificados con subtítulos. Si el programa ofrece subtítulos, aparece el icono *CC* en el Emblema de los Canales. Vaya al capítulo 3 para obtener información adicional sobre el Emblema de los Canales. Las opciones de subtítulos son:

Subtitulado Le permite seleccionar la manera en que aparece la información de subtítulos en pantalla.

No No se muestran los subtítulos.

Si Si están disponibles, aparecen siempre los subtítulos.

Sin sonido Si están disponibles, al oprimir el botón MUTE se muestran los subtítulos cuando el sonido del TV está silenciado. Si está activado el sonido no se muestran los subtítulos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Modo Le permite escoger el modo de subtítulo a usar para presentar la información de subtítulos. Si no está seguro de las diferencias entre los modos, quizás prefiera dejar el modo de subtítulos ajustado en CC1, el cual muestra un texto completo del programa en el idioma primario en su área.

Autosintonía Muestra una lista de opciones que permiten configurar el televisor para que sintonice automáticamente el canal de entrada de video correcto cuando usted oprime un botón de componente (VCR1, VCR2, DVD, SAT•CABLE, etc) en el control remoto. Consulte el Capítulo 3 para obtener información detallada acerca de la función de autosintonía.

Idioma Le permite seleccionar el idioma en que prefiere que aparezcan los menús, que debió haber establecido durante la Instalación. Consulte información adicional en la página 9.

Menú de Control de Padres

El menú de Control de Padres se explicó en el Capítulo 3. Vaya a la página 24 para obtener más información.

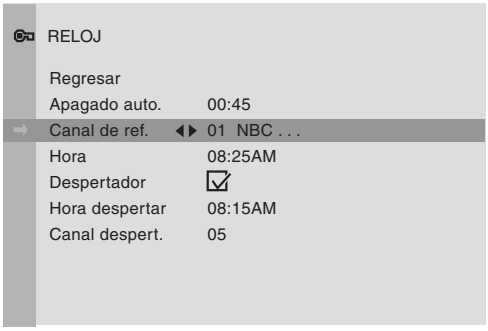

Menú del Reloj

Apagado auto. Le permite ajustar su TV para apagarse luego de cierto tiempo. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para añadir 15 minutos al reloj (hasta cuatro horas).

Canal de ref. (Canal de referencia del Reloj) Seleccione su estación PBS de manera que el televisor ajuste la hora por usted.

Hora La hora se ajusta si usted selecciona un canal de referencia (vea arriba). Si no se obtiene la hora, ingrese la hora manualmente. Por ejemplo, si son las 8:25, deberá oprimir primero el número 0 en el control remoto, luego el número 8, después el 2 y finalmente el 5. Utilice el botón OK para seleccionar entre AM y PM.

Despertador Le permite ajustar el TV para que se encienda automáticamente.

Nota: Si el TV se enciende mediante el despertador y no se oprimen los botones del control remoto o del panel frontal por espacio de 2 horas, el TV se apagará automáticamente.

Hora despertar Le permite ajustar la hora en que desea que el TV se encienda automáticamente.

Canal despert. (Canal Despertador) Le permite seleccionar un canal específico en el cual se sintoniza el TV cuando se ajusta el despertador.

Menú Alert Guard

El menú Alert Guard se explicó en el Capítulo 3. Vaya a la página 18 para obtener más información.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 5: Información Adicional

Resolución de Problemas

La mayoría de los problemas con su TV se pueden resolver consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

Aviso para clientes en EE.UU.: Si lo prefiere, podemos suministrarle el nombre de un Representante de Servicio Autorizado que pueda ir a su casa por una módica suma para instalarle el sistema de entretenimiento electrónico e instruirlo en su utilización. Para mayores detalles acerca de este servicio puede llamar al 1-888-206-3359. Para asistencia adicional al utilizar su producto RCA, sírvase visitar www.rca.com/customersupport.

Problemas de Alert Guard

Recepción del canal NWR no es clara

- Asegúrese de haber conectado la antena Alert Guard suministrada al conector EXT Alert Guard ANT en la parte posterior del televisor. Consulte información adicional en la página 8.
- Puede haber sintonizado un canal NWR fuera de su área inmediata. Vaya al menú *CANAL NWR* para revisar todos los canales NWR que estén recibiendo pronósticos para su área local. Seleccione el canal que emita el mejor sonido.
- Si la señal aún no es clara, necesitará conectarle una antena exterior o amplificada al conector EXT Alert Guard ANT en la parte posterior del televisor. Para lograr una recepción óptima, conecte una antena exterior. Utilice una antena amplificada si no puede conectar una antena exterior. Vaya a la página 59 para comprar una antena amplificada.

No se recibe información sobre el estado del tiempo local a través del canal NWR

- Asegúrese que el canal NWR esté configurado en el canal local.

Mensaje en pantalla indica que la luz READY está apagada y el canal NWR no puede enviar alertas para Mi Área

- Puede haber sintonizado un canal NWR fuera de su área inmediata. Vaya al menú *CANAL NWR* para revisar todos los canales NWR que estén recibiendo pronósticos para su área local. Si la calidad del audio de varios canal es igualmente buena, seleccione uno que transmita su pronóstico local.
- Puede haber configurado *Mi Área* en un área diferente a donde se encuentra el televisor. Por ejemplo, usted vive en Indiana pero tiene una casa de campo en el Condado de Ottawa, Michigan. Si el televisor se encuentra en Michigan, necesita configurar el estado de *Mi Área* en Michigan y el condado en el Condado de Ottawa. Vaya al menú *Alert Guard* y seleccione *Áreas* para verificar la configuración de *Mi Área*.
- En raras ocasiones el canal NWR no sirve a su área (comúnmente, áreas rurales). Desde el menú *AREAS* seleccione la próxima área más cercana o escoja su estado y seleccione *Áreas cercanas*.

Mensaje en pantalla indica que la luz READY está apagada y no se ha recibido la prueba semanal

- Si vive en un área donde usualmente no se recibe una buena recepción y ha intentado configurar un canal NWR diferente, necesitará conectar una antena exterior o amplificada al conector EXT Alert Guard ANT en la parte posterior del televisor. Para lograr una recepción óptima, conecte una antena exterior. Utilice una antena amplificada si no puede conectar una antena exterior. Vaya a la página 59 para comprar una antena amplificada.
- Si por varios días consecutivos las condiciones del estado del tiempo son desfavorables, quizás NOAA no haya podido transmitir la prueba. De ser así, oprima CLEAR luego de recibir el mensaje y verifique en unos días para confirmar que la luz verde READY se haya encendido. Si el problema persiste, el mensaje aparecerá nuevamente en 9 días. Si no se resuelve el problema no podrá recibir alertas.

Mensaje en pantalla indica que áreas fueron removidas

- El canal NWR no puede proporcionar información para *Área 1, 2* ó *3* (áreas configuradas en el menú *AREAS)* si se encuentran fuera del área de recepción.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Mensaje en pantalla indica que pude no haber recibido alertas

- Revise la luz verde. Si se encuentra encendida, puede que se haya perdido la señal momentáneamente debido a interferencia.
- La señal del canal NWR quizás sea demasiado débil. Oprima el botón HEAR VOICE del control remoto. Si no es clara, necesita buscar un canal con señal más potente en el menú *CANAL NWR*. Si está recibiendo un canal con señal más potente, conecte una antena exterior o amplificada al conector EXT Alert Guard ANT en la parte posterior del televisor. Para obtener la mejor recepción posible, la antena exterior deberá colocarse fuera de su casa.

Mensaje en pantalla indica que se interrumpió la potencia

- El televisor no puede recibir alertas durante una interrupción de potencia. Oprima el botón HEAR VOICE una vez que se restablezca la potencia para escuchar alertas que puedan haberse emitido.

La opción Mensaje texto no funciona

- El televisor no puede mostrar el mensaje si se encuentra apagado. Oprima el botón VIEW MESSAGE para ver el alerta.

Recibiendo demasiadas alertas

- Vaya al menú *Alert Guard* y seleccione *Áreas*. Revise todas las áreas que ha configurado. Si seleccionó *Todo EE.UU.* o *Áreas cercanas*, quizás desee seleccionar un área específica.
- Si las cuatro áreas han sido configuradas en el menú *AREAS*, considere configurar *Área 1*, *2* y *3* en *Sin área*. Resalte el estado que configuró para estas áreas y luego oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar *Sin área* (aparece antes de *Alabama* y después de *St. Lawrence River*).

Problemas con el Televisor

El televisor no enciende

- Oprima el botón TV.
- Asegúrese que el televisor esté enchufado.
- Revise el contacto de la pared (o el cable de extensión) para asegurarse de que funciona correctamente conectando alguna otra cosa.
- Puede ser que esté dañado el control remoto. Oprima el botón POWER de la parte anterior del televisor. Si se enciende el televisor, revise las soluciones a los problemas con el control remoto en la página 35.
- Puede ser que los controles del panel anterior estén bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel anterior seleccionando *Teclado bloq.* en el menú *CONTROL DE PADRES* y luego oprima OK (el cuadro no mostrará una marca).

No funcionan los botones

- Si está usando el control remoto, oprima primero el botón TV para asegurarse de que el control remoto esté en el modo TV.
- Puede ser que los controles del panel anterior estén bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel anterior seleccionando *Teclado bloq.* en el menú *CONTROL DE PADRES* y luego oprima OK (el cuadro no mostrará una marca).
- Desenchufe el televisor dos minutos y vuélvalo a enchufar. Encienda el televisor e intente de nuevo.

El televisor se apaga inesperadamente

- Es posible que se haya activado por error la función de apagado automático. Consulte las instrucciones descritas en la página 32.
- La opción KidPass puede haber sido activada. Consulte las instrucciones descritas en la página 28.
- El despertador encendió el TV y no se oprimieron botones en el control remoto o el panel frontal por espacio de dos horas.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Quizá se haya activado el circuito de protección electrónica debido a una descarga de corriente. Espere 30 segundos y vuelva a encenderlo. Si este problema se presenta con frecuencia, es posible que su casa reciba un voltaje anormal muy alto o muy bajo.
- Desconecte el TV. Espere cinco minutos. Vuélvalo a conectar.

El televisor se enciende inesperadamente

- El despertador pudo haber sido activado. Consulte las instrucciones descritas en la página 32.
- Pudo haber oprimido accidentalmente CH+, CH- u OK en el control remoto.

Pantalla en blanco

- Asegúrese de haber conectado el componente al televisor de forma correcta.
- Asegúrese que el componente conectado al televisor esté encendido y que el televisor esté sintonizado en el canal de entrada de video correcto.
- Intente cambiar de canal.

No hay sonido pero la imagen es buena

- Tal vez se haya silenciado el televisor. Oprima el botón de aumentar volumen para restituir el sonido.
- Asegúrese que los cables de audio estén completamente acoplados a los conectores de entrada AUDIO.
- Si está usando S-Video o Y, P_B, P_R, recuerde acoplar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho del componente a los conectores AUDIO del TV.
- Asegúrese que la opción *Altavoces int.* en el menú de *SONIDO* esté encendida.

No puede seleccionar cierto canal

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante la V-Chip.
- Si utiliza una VCR, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

Recepción estereofónica ruidosa

- Tal vez sea una estación con poca potencia. Acceda al menú *SONIDO*, resalte *Tipo de sonido* y luego seleccione *Monofónico*.

Sin imagen/pantalla azul ni sonido pero el televisor está encendido

- Tal vez la recepción esté ajustada de manera incorrecta. Consulte instrucciones detalladas en la página 31.
- Puede ser que el canal no tenga señal — cambie de canal.
- Si está viendo su VCR y ésta se encuentra acoplada mediante un cable coaxial al conector TV ANT , sintonice el televisor en el canal 3 ó 4 (el que esté seleccionado por el interruptor 3/4 en la parte posterior de su VCR). Asegúrese también que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

El sonido es bueno pero la imagen es pobre

- Revise las conexiones de antena y video. Asegúrese que todos los cables estén firmemente acoplados a los conectores.
- Ajuste la función de nitidez para mejorar una señal débil. Consulte instrucciones adicionales en la página 30.

Aparece un recuadro negro en la pantalla

- Puede ser que esté activada la función de Subtítulos. Revise *Subtítulos* en el menú *Instalación*. Consulte instrucciones adicionales en la página 31.

Aparece el menú CONTRASEÑA

- La opción KidPass está activada y usted está tratando de restablecer la hora.
- Usted enciende el TV después que la opción KidPass apaga el TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

No Funciona el Control Remoto

- Es posible que algún objeto interfiera entre el control remoto y el sensor para control remoto del componente. Asegúrese que esté despejado el paso.
- Quizá no se esté apuntando el control remoto directamente al componente (TV o VCR) que intenta manejar.
- Quizá el control remoto no se encuentra en el modo TV. Oprima el botón TV para que el control remoto controle el televisor.
- Tal vez las pilas del control remoto están gastadas, descargadas o se han instalado en forma incorrecta. Instale pilas nuevas en el control remoto. (Nota: si retira las pilas es posible que tenga que volver a programar el control remoto para controlar otros aparatos.)
- Podría necesitar restablecer el control remoto: extraiga las pilas y oprima el botón del número 1 durante al menos 60 segundos. Suelte el botón 1, reemplace las pilas y (si es necesario) vuelva a programar el control remoto.

Problemas con el Control de Padres/V-Chip

Los límites de clasificación no funcionan

- Debe bloquear los valores de ajuste. Vaya al *MENÚ PRINCIPAL* (oprima MENU en el control remoto), seleccione *Control de Padres*, seleccione *V-Chip activo*.

No recuerdo mi contraseña y quiero desbloquear el televisor

- Si olvida su contraseña puede restablecerla. Cerciórese de que esté apagado el TV. Oprima y sostenga simultáneamente VOL< en el panel frontal del TV y CLEAR en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Ingrese una contraseña nueva la próxima vez que acceda al menú *CONTROL DE PADRES*.

La Micropastilla-V no me permite ver programas aunque no están clasificados como violentos

- Quizá a la película se le ha asignado la condición de SL (sin límite). Después de bloquear la clasificación para películas, deberá configurar separadamente *SL* en *Ver* a fin de poder ver películas con clasificación SL.

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: APAGUE el televisor antes de limpiar.

Puede limpiar el televisor, según lo requiera, con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de limpiar ocasionalmente las ranuras de ventilación del gabinete para garantizar una ventilación adecuada.

También se puede limpiar la pantalla del televisor con un paño suave sin pelusa. Tenga cuidado de no rayar ni manchar la pantalla. Si es necesario, puede usar un paño humedecido con agua tibia. Nunca use limpiadores fuertes, tales como limpiadores basados en amoníaco ni polvos abrasivos. Estos tipos de limpiadores ocasionan daños al televisor.

Al limpiar, no rocíe la pantalla directamente con líquido en las luces de la parte frontal del televisor, en la pantalla, ni deje que se deslice por la misma hacia el interior del televisor. Igualmente, nunca coloque vasos o floreros llenos de agua encima del televisor. Esto aumenta el riesgo de sufrir choques eléctricos y ocasionar daños al televisor.

Precaución: El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Códigos de Áreas de Alert Guard

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Alaska

Aleutians East	002013
Aleutians West	002016
Anchorage	002020
Bethel	002050
Bristol Bay	002060
Denali	002068
Dillingham	002070
Fairbanks N. Star	002090
Fairbanks	002240
Haines	002100
Hoonah-Ang	002232
Juneau	002110
Kenai Peninsula	002122
Ketch	002201
Ketchikan Gtwy.	002130
Kodiak Island	002150
Lake & Peninsula	002164
Matanuska-Nome	002180
North Slope	002185
Northwest Artic	002188
Petersburg	002280
Pr. Wales-Outer Sitka	002220
Skagway-Southeast	
Susitna	002170
Valdez-Cordova	002261
Wade Hampton	002270
Wrangell-Yakutat	002282
Yukon-Koyukuk	002290

Áreas Marinas

Atlántico Carolina del Norte-Florida + El Caribe	075000
Centro Sur del Pacífico - Samoa Americana	061000
Costa del Atlántico Canadá - Carolina del Norte	073000
Costa del Pacífico de Alaska	058000
Costa Oeste del Pacífico de los EE.UU.	057000
Golfo de México Florida - México	077000
Lake Erie	096000
Lake Huron	093000
Lake Michigan	092000
Lake Ontario	097000
Lake St. Clair	094000
Lake Superior	091000
Marina Islands al Oeste del Pacífico	065000
Pacífico Central - Hawai	059000
St. Lawrence River	098000

Ciudades de Maryland

Ciudad de Baltimore	024510

Ciudades de Misuri

Ciudad de St. Louis	029510

Ciudades de Nevada

Carson City	032510

Ciudades de Virginia

Alexandria	051510
Bedford	051515
Bristol	051520
Buena Vista	051530
Charlottesville	051540
Chesapeake	051550
Colonial Heights	051570
Covington	051580
Danville	051590
Emporia	051595
Fairfax	051600
Falls Church	051610
Franklin	051620
Fredericksburg	051630
Galax	051640
Hampton	051650
Harrisonburg	051660
Hopewell	051670
Lexington	051678
Lynchburg	051680
Manassas	051683
Martinsville	051690
Newport News	051700
Norfolk	051710
Norton	051720
Petersburg	051730
Poquoson	051735
Portsmouth	051740
Radford	051750
Richmond	051760
Roanoke	051770
Salem	051775
Staunton	051790
Suffolk	051800
Virginia Beach	051810
Waynesboro	051820
Williamsburg	051830
Winchester	051840

Condados de Alabama

Autauga	001001
Baldwin	001003
Barbour	001005
Bibb	001007
Blount	001009
Bullock	001011
Butler	001013
Calhoun	001015
Chambers	001017
Cherokee	001019
Chilton	001021
Choctaw	001023
Clarke	001025
Clay	001027
Cleburne	001029
Coffee	001031
Colbert	001033
Conecuh	001035
Coosa	001037
Covington	001039
Crenshaw	001041
Cullman	001043
Dale	001045
Dallas	001047
DeKalb	001049
Elmore	001051
Escambia	001053
Etowah	001055
Fayette	001057
Franklin	001059
Geneva	001061
Greene	001063
Hale	001065
Henry	001067
Houston	001069
Jackson	001071
Jefferson	001073
Lamar	001075
Lauderdale	001077
Lawrence	001079
Lee	001081
Limestone	001083
Lowndes	001085
Macon	001087
Madison	001089
Marengo	001091
Marion	001093
Marshall	001095
Mobile	001097
Monroe	001099
Montgomery	001101
Morgan	001103
Perry	001105
Pickens	001107
Pike	001109
Randolph	001111
Russell	001113
Shelby	001117
St. Clair	001115
Sumter	001119
Talladega	001121
Tallapoosa	001123
Tuscaloosa	001125
Walker	001127
Washington	001129
Wilcox	001131
Winston	001133

Condados de Arizona

Apache	004001
Cochise	004003
Coconino	004005
Gila	004007
Graham	004009
Greenlee	004011
LaPaz	004012
Maricopa	004013
Mohave	004015

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Navajo	004017	Logan	005083	Inyo	006027	Alexander	037003
Pima	004019	Lonoke	005085	Kern	006029	Alleghany	037005
Pinal	004021	Madison	005087	Kings	006031	Anson	037007
Santa Cruz	004023	Marion	005089	Lake	006033	Ashe	037009
Yavapai	004025	Miller	005091	Lassen	006035	Avery	037011
Yuma	004027	Mississippi	005093	Los Angeles	006037	Beaufort	037013
Condados de Arkansas		Monroe	005095	Madera	006039	Bertie	037015
Arkansas	005001	Montgomery	005097	Marin	006041	Bladen	037017
Ashley	005003	Nevada	005099	Mariposa	006043	Brunswick	037019
Baxter	005005	Newton	005101	Mendocino	006045	Buncombe	037021
Benton	005007	Ouachita	005103	Merced	006047	Burke	037023
Boone	005009	Perry	005105	Modoc	006049	Cabarrus	037025
Bradley	005011	Phillips	005107	Monofónico	006051	Caldwell	037027
Calhoun	005013	Pike	005109	Monterey	006053	Camden	037029
Carroll	005015	Poinsett	005111	Napa	006055	Carteret	037031
Chicot	005017	Polk	005113	Nevada	006057	Caswell	037033
Clark	005019	Pope	005115	Orange	006059	Catawba	037035
Clay	005021	Prairie	005117	Placer	006061	Chatham	037037
Cleburne	005023	Pulaski	005119	Plumas	006063	Cherokee	037039
Cleveland	005025	Randolph	005121	Riverside	006065	Chowan	037041
Columbia	005027	Saline	005125	Sacramento	006067	Clay	037043
Conway	005029	Scott	005127	San Benito	006069	Cleveland	037045
Craighead	005031	Searcy	005129	San Bernardino	006071	Columbus	037047
Crawford	005033	Sebastian	005131	San Diego	006073	Craven	037049
Crittenden	005035	Sevier	005133	San Francisco	006075	Cumberland	037051
Cross	005037	Sharp	005135	San Joaquin	006077	Currituck	037053
Dallas	005039	St. Francis	005123	San Luis Obispo	006079	Dare	037055
Desha	005041	Stone	005137	San Mateo	006081	Davidson	037057
Drew	005043	Union	005139	Santa Barbara	006083	Davie	037059
Faulkner	005045	Van Buren	005141	Santa Clara	006085	Duplin	037061
Franklin	005047	Washington	005143	Santa Cruz	006087	Durham	037063
Fulton	005049	White	005145	Shasta	006089	Edgecombe	037065
Garland	005051	Woodruff	005147	Sierra	006091	Forsyth	037067
Grant	005053	Yell	005149	Siskiyou	006093	Franklin	037069
Greene	005055	**Condados de California**		Solano	006095	Gaston	037071
Hempstead	005057	Alameda	006001	Sonoma	006097	Gates	037073
Hot Spring	005059	Alpine	006003	Stanislaus	006099	Graham	037075
Howard	005061	Amador	006005	Sutter	006101	Granville	037077
Independence	005063	Butte	006007	Tehama	006103	Greene	037079
Izard	005065	Calaveras	006009	Trinity	006105	Guilford	037081
Jackson	005067	Colusa	006011	Tulare	006107	Halifax	037083
Jefferson	005069	Contra Costa	006013	Tuolumne	006109	Harnett	037085
Johnson	005071	Del Norte	006015	Ventura	006111	Haywood	037087
Lafayette	005073	El Dorado	006017	Yolo	006113	Henderson	037089
Lawrence	005075	Fresno	006019	Yuba	006115	Hertford	037091
Lee	005077	Glenn	006021	**Condados de Carolina del Norte**		Hoke	037093
Lincoln	005079	Humboldt	006023			Hyde	037095
Little River	005081	Imperial	006025	Alamance	037001	Iredell	037097

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Jackson	037099	Wilson	037195	Union	045087	Morgan	008087
Johnston	037101	Yadkin	037197	Williamsburg	045089	Otero	008089
Jones	037103	Yancey	037199	York	045091	Ouray	008091
Lee	037105	**Condados de Carolina del Sur**		**Condados de Colorado**		Park	008093
Lenoir	037107	Abbeville	045001	Adams	008001	Phillips	008095
Lincoln	037109	Aiken	045003	Alamosa	008003	Pitkin	008097
Macon	037113	Allendale	045005	Arapahoe	008005	Prowers	008099
Madison	037115	Anderson	045007	Archuleta	008007	Pueblo	008101
Martin	037117	Bamberg	045009	Baca	008009	Rio Blanco	008103
McDowell	037111	Barnwell	045011	Bent	008011	Rio Grande	008105
Mecklenburg	037119	Beaufort	045013	Boulder	008013	Routt	008107
Mitchell	037121	Berkeley	045015	Broomfield	008014	Saguache	008109
Montgomery	037123	Calhoun	045017	Chaffee	008015	San Juan	008111
Moore	037125	Charleston	045019	Cheyenne	008017	San Miguel	008113
Nash	037127	Cherokee	045021	Clear Creek	008019	Sedgwick	008115
New Hanover	037129	Chester	045023	Conejos	008021	Summit	008117
Northhampton	037131	Chesterfield	045025	Costilla	008023	Teller	008119
Onslow	037133	Clarendon	045027	Crowley	008025	Washington	008121
Orange	037135	Colleton	045029	Custer	008027	Weld	008123
Pamlico	037137	Darlington	045031	Delta	008029	Yuma	008125
Pasquotank	037139	Dillon	045033	Denver	008031	**Condados de Connecticut**	
Pender	037141	Dorchester	045035	Dolores	008033	Fairfield	009001
Perquimans	037143	Edgefield	045037	Douglas	008035	Hartford	009003
Person	037145	Fairfield	045039	Eagle	008037	Litchfield	009005
Pitt	037147	Florence	045041	El Paso	008041	Middlesex	009007
Polk	037149	Georgetown	045043	Elbert	008039	New Haven	009009
Randolph	037151	Greenville	045045	Fremont	008043	New London	009011
Richmond	037153	Greenwood	045047	Garfield	008045	Tolland	009013
Robeson	037155	Hampton	045049	Gilpin	008047	Windham	009015
Rockingham	037157	Horry	045051	Grand	008049	**Condados de Dakota del Norte**	
Rowan	037159	Jasper	045053	Gunnison	008051	Adams	038001
Rutherford	037161	Kershaw	045055	Hinsdale	008053	Barnes	038003
Sampson	037163	Lancaster	045057	Huerfano	008055	Benson	038005
Scotland	037165	Laurens	045059	Jackson	008057	Billings	038007
Stanly	037167	Lee	045061	Jefferson	008059	Bottineau	038009
Stokes	037169	Lexington	045063	Kiowa	008061	Bowman	038011
Surry	037171	Marion	045067	Kit Carson	008063	Burke	038013
Swain	037173	Marlboro	045069	La Plata	008067	Burleigh	038015
Transylvania	037175	McCormick	045065	Lake	008065	Cass	038017
Tyrrell	037177	Newberry	045071	Larimer	008069	Cavalier	038019
Union	037179	Oconee	045073	Las Animas	008071	Dickey	038021
Vance	037181	Orangeburg	045075	Lincoln	008073	Divide	038023
Wake	037183	Pickens	045077	Logan	008075	Dunn	038025
Warren	037185	Richland	045079	Mesa	008077	Eddy	038027
Washington	037187	Saluda	045081	Mineral	008079	Emmons	038029
Watauga	037189	Spartanburg	045083	Moffat	008081	Foster	038031
Wayne	037191	Sumter	045085	Montezuma	008083	Golden Valley	038033
Wilkes	037193			Montrose	008085		

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Adicional

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Grand Forks	038035	Charles Mix	046023	Sully	046119	Columbia	013073
Grant	038037	Clark	046025	Todd	046121	Cook	013075
Griggs	038039	Clay	046027	Tripp	046123	Coweta	013077
Hettinger	038041	Codington	046029	Turner	046125	Crawford	013079
Kidder	038043	Corson	046031	Union	046127	Crisp	013081
LaMoure	038045	Custer	046033	Walworth	046129	Dade	013083
Logan	038047	Davison	046035	Yankton	046135	Dawson	013085
McHenry	038049	Day	046037	Ziebach	046137	Decatur	013087
McIntosh	038051	Deuel	046039	**Condados de Delaware**		DeKalb	013089
McKenzie	038053	Dewey	046041	Kent	010001	Dodge	013091
McLean	038055	Douglas	046043	New Castle	010003	Dooly	013093
Mercer	038057	Edmunds	046045	Sussex	010005	Dougherty	013095
Morton	038059	Fall River	046047	**Condados de Georgia**		Douglas	013097
Mountrail	038061	Faulk	046049	Appling	013001	Early	013099
Nelson	038063	Grant	046051	Atkinson	013003	Echols	013101
Oliver	038065	Gregory	046053	Bacon	013005	Effingham	013103
Pembina	038067	Haakon	046055	Baker	013007	Elbert	013105
Pierce	038069	Hamlin	046057	Baldwin	013009	Emanuel	013107
Ramsey	038071	Hand	046059	Banks	013011	Evans	013109
Ransom	038073	Hanson	046061	Barrow	013013	Fannin	013111
Renville	038075	Harding	046063	Bartow	013015	Fayette	013113
Richland	038077	Hughes	046065	Ben Hill	013017	Floyd	013115
Rolette	038079	Hutchinson	046067	Berrien	013019	Forsyth	013117
Sargent	038081	Hyde	046069	Bibb	013021	Franklin	013119
Sheridan	038083	Jackson	046071	Bleckley	013023	Fulton	013121
Sioux	038085	Jerauld	046073	Brantley	013025	Gilmer	013123
Slope	038087	Jones	046075	Brooks	013027	Glascock	013125
Stark	038089	Kingsbury	046077	Bryan	013029	Glynn	013127
Steele	038091	Lake	046079	Bulloch	013031	Gordon	013129
Stutsman	038093	Lawrence	046081	Burke	013033	Grady	013131
Towner	038095	Lincoln	046083	Butts	013035	Greene	013133
Traill	038097	Lyman	046085	Calhoun	013037	Gwinnett	013135
Walsh	038099	Marshall	046091	Camden	013039	Habersham	013137
Wards	038101	McCook	046087	Candler	013043	Hall	013139
Wells	038103	McPherson	046089	Carroll	013045	Hancock	013141
Williams	038105	Meade	046093	Catoosa	013047	Haralson	013143
Condados de Dakota del Sur		Mellette	046095	Charlton	013049	Harris	013145
		Miner	046097	Chatham	013051	Hart	013147
Aurora	046003	Minnehaha	046099	Chattahoochee	013053	Heard	013149
Beadle	046005	Moody	046101	Chattooga	013055	Henry	013151
Bennett	046007	Pennington	046103	Cherokee	013057	Houston	013153
Bon Homme	046009	Perkins	046105	Clarke	013059	Irwin	013155
Brookings	046011	Potter	046107	Clay	013061	Jackson	013157
Brown	046013	Roberts	046109	Clayton	013063	Jasper	013159
Brule	046015	Sanborn	046111	Clinch	013065	Jeff Davis	013161
Buffalo	046017	Shannon	046113	Cobb	013067	Jefferson	013163
Butte	046019	Spink	046115	Coffee	013069	Jenkins	013165
Campbell	046021	Stanley	046117	Colquitt	013071	Johnson	013167

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Jones	013169	Tattnall	013267	Canyon	016027	Crawford	017033
Lamar	013171	Taylor	013269	Caribou	016029	Cumberland	017035
Lanier	013173	Telfair	013271	Cassia	016031	De Witt	017039
Laurens	013175	Terrell	013273	Clark	016033	DeKalb	017037
Lee	013177	Thomas	013275	Clearwater	016035	Douglas	017041
Liberty	013179	Tift	013277	Custer	016037	DuPage	017043
Lincoln	013181	Toombs	013279	Elmore	016039	Edgar	017045
Long	013183	Towns	013281	Franklin	016041	Edwards	017047
Lowndes	013185	Treutlen	013283	Fremont	016043	Effingham	017049
Lumpkin	013187	Troup	013285	Gem	016045	Fayette	017051
Macon	013193	Turner	013287	Gooding	016047	Ford	017053
Madison	013195	Twiggs	013289	Idaho	016049	Franklin	017055
Marion	013197	Union	013291	Jefferson	016051	Fulton	017057
McDuffie	013189	Upson	013293	Jerome	016053	Gallatin	017059
McIntosh	013191	Walker	013295	Kootenai	016055	Greene	017061
Meriwether	013199	Walton	013297	Latah	016057	Grundy	017063
Miller	013201	Ware	013299	Lemhi	016059	Hamilton	017065
Mitchell	013205	Warren	013301	Lewis	016061	Hancock	017067
Monroe	013207	Washington	013303	Lincoln	016063	Hardin	017069
Montgomery	013209	Wayne	013305	Madison	016065	Henderson	017071
Morgan	013211	Webster	013307	Minidoka	016067	Henry	017073
Murray	013213	Wheeler	013309	Nez Perce	016069	Iroquois	017075
Muscogee	013215	White	013311	Oneida	016071	Jackson	017077
Newton	013217	Whitfield	013313	Owyhee	016073	Jasper	017079
Oconee	013219	Wilcox	013315	Payette	016075	Jefferson	017081
Oglethorpe	013221	Wilkes	013317	Power	016077	Jersey	017083
Paulding	013223	Wilkinson	013319	Shoshone	016079	Jo Daviess	017085
Peach	013225	Worth	013321	Teton	016081	Johnson	017087
Pickens	013227	**Condados de Hawai**		Twin Falls	016083	Kane	017089
Pierce	013229	Hawaii	015001	Valley	016085	Kankakee	017091
Pike	013231	Honolulu	015003	Washington	016087	Kendall	017093
Polk	013233	Kalawao	015005	**Condados de Illinois**		Knox	017095
Pulaski	013235	Kauai	015007	Adams	017001	La Salle	017099
Putnam	013237	Maui	015009	Alexander	017003	Lake	017097
Quitman	013239	**Condados de Idaho**		Bond	017005	Lawrence	017101
Rabun	013241	Ada	016001	Boone	017007	Lee	017103
Randolph	013243	Adams	016003	Brown	017009	Livingston	017105
Richmond	013245	Bannock	016005	Bureau	017011	Logan	017107
Rockdale	013247	Bear Lake	016007	Calhoun	017013	Macon	017115
Schley	013249	Benewah	016009	Carroll	017015	Macoupin	017117
Screven	013251	Bingham	016011	Cass	017017	Madison	017119
Seminole	013253	Blaine	016013	Champaign	017019	Marion	017121
Spalding	013255	Boise	016015	Christian	017021	Marshall	017123
Stephens	013257	Bonner	016017	Clark	017023	Mason	017125
Stewart	013259	Bonneville	016019	Clay	017025	Massac	017127
Sumter	013261	Boundary	016021	Clinton	017027	McDonough	017109
Talbot	013263	Butte	016023	Coles	017029	McHenry	017111
Taliaferro	013265	Camas	016025	Cook	017031	McLean	017113

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Menard	017129	Clark	018019	Ohio	018115	Calhoun	019025
Mercer	017131	Clay	018021	Orange	018117	Carroll	019027
Monroe	017133	Clinton	018023	Owen	018119	Cass	019029
Montgomery	017135	Crawford	018025	Parke	018121	Cedar	019031
Morgan	017137	Daviess	018027	Perry	018123	Cerro Gordo	019033
Moultrie	017139	Dearborn	018029	Pike	018125	Cherokee	019035
Ogle	017141	Decatur	018031	Porter	018127	Chickasaw	019037
Peoria	017143	DeKalb	018033	Posey	018129	Clarke	019039
Perry	017145	Delaware	018035	Pulaski	018131	Clay	019041
Piatt	017147	Dubois	018037	Putnam	018133	Clayton	019043
Pike	017149	Elkhart	018039	Randolph	018135	Clinton	019045
Pope	017151	Fayette	018041	Ripley	018137	Crawford	019047
Pulaski	017153	Floyd	018043	Rush	018139	Dallas	019049
Putnam	017155	Fountain	018045	Scott	018143	Davis	019051
Randolph	017157	Franklin	018047	Shelby	018145	Decatur	019053
Richland	017159	Fulton	018049	Spencer	018147	Delaware	019055
Rock Island	017161	Gibson	018051	St. Joseph	018141	Des Moines	019057
Saline	017165	Grant	018053	Starke	018149	Dickinson	019059
Sangamon	017167	Greene	018055	Steuben	018151	Dubuque	019061
Schuyler	017169	Hamilton	018057	Sullivan	018153	Emmet	019063
Scott	017171	Hancock	018059	Switzerland	018155	Fayette	019065
Shelby	017173	Harrison	018061	Tippecanoe	018157	Floyd	019067
St. Clair	017163	Hendricks	018063	Tipton	018159	Franklin	019069
Stark	017175	Henry	018065	Union	018161	Fremont	019071
Stephenson	017177	Howard	018067	Vanderburgh	018163	Greene	019073
Tazewell	017179	Huntington	018069	Vermillion	018165	Grundy	019075
Union	017181	Jackson	018071	Vigo	018167	Guthrie	019077
Vermilion	017183	Jasper	018073	Wabash	018169	Hamilton	019079
Wabash	017185	Jay	018075	Warren	018171	Hancock	019081
Warren	017187	Jefferson	018077	Warrick	018173	Hardin	019083
Washington	017189	Jennings	018079	Washington	018175	Harrison	019085
Wayne	017191	Johnson	018081	Wayne	018177	Henry	019087
White	017193	Knox	018083	Wells	018179	Howard	019089
Whiteside	017195	Kosciusko	018085	White	018181	Humboldt	019091
Will	017197	La Porte	018091	Whitley	018183	Ida	019093
Williamson	017199	LaGrange	018087	**Condados de Iowa**		Iowa	019095
Winnebago	017201	Lake	018089	Adair	019001	Jackson	019097
Woodford	017203	Lawrence	018093	Adams	019003	Jasper	019099
Condados de Indiana		Madison	018095	Allamakee	019005	Jefferson	019101
Adams	018001	Marion	018097	Appanoose	019007	Johnson	019103
Allen	018003	Marshall	018099	Audubon	019009	Jones	019105
Bartholomew	018005	Martin	018101	Benton	019011	Keokuk	019107
Benton	018007	Miami	018103	Black Hawk	019013	Kossuth	019109
Blackford	018009	Monroe	018105	Boone	019015	Lee	019111
Boone	018011	Montgomery	018107	Bremer	019017	Linn	019113
Brown	018013	Morgan	018109	Buchanan	019019	Louisa	019115
Carroll	018015	Newton	018111	Buena Vista	019021	Lucas	019117
Cass	018017	Noble	018113	Butler	019023	Lyon	019119

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Madison	019121	Chase	020017	Marion	020115	Wyandotte	020209
Mahaska	019123	Chautauqua	020019	Marshall	020117	**Condados de Kentucky**	
Marion	019125	Cherokee	020021	McPherson	020113	Adair	021001
Marshall	019127	Cheyenne	020023	Meade	020119	Allen	021003
Mills	019129	Clark	020025	Miami	020121	Anderson	021005
Mitchell	019131	Clay	020027	Mitchell	020123	Ballard	021007
Monona	019133	Cloud	020029	Montgomery	020125	Barren	021009
Monroe	019135	Coffey	020031	Morris	020127	Bath	021011
Montgomery	019137	Comanche	020033	Morton	020129	Bell	021013
Muscatine	019139	Cowley	020035	Nemaha	020131	Boone	021015
O'Brien	019141	Crawford	020037	Neosho	020133	Bourbon	021017
Osceola	019143	Decatur	020039	Ness	020135	Boyd	021019
Page	019145	Dickinson	020041	Norton	020137	Boyle	021021
Palo Alto	019147	Doniphan	020043	Osage	020139	Bracken	021023
Plymouth	019149	Douglas	020045	Osborne	020141	Breathitt	021025
Pocahontas	019151	Edwards	020047	Ottawa	020143	Breckinridge	021027
Polk	019153	Elk	020049	Pawnee	020145	Bullitt	021029
Pottawattamie	019155	Ellis	020051	Phillips	020147	Butler	021031
Poweshiek	019157	Ellsworth	020053	Pottawatomie	020149	Caldwell	021033
Ringgold	019159	Finney	020055	Pratt	020151	Calloway	021035
Sac	019161	Ford	020057	Rawlins	020153	Campbell	021037
Scott	019163	Franklin	020059	Reno	020155	Carlisle	021039
Shelby	019165	Geary	020061	Republic	020157	Carroll	021041
Sioux	019167	Gove	020063	Rice	020159	Carter	021043
Story	019169	Graham	020065	Riley	020161	Casey	021045
Tama	019171	Grant	020067	Rooks	020163	Christian	021047
Taylor	019173	Gray	020069	Rush	020165	Clark	021049
Union	019175	Greeley	020071	Russell	020167	Clay	021051
Van Buren	019177	Greenwood	020073	Saline	020169	Clinton	021053
Wapello	019179	Hamilton	020075	Scott	020171	Crittenden	021055
Warren	019181	Harper	020077	Sedgwick	020173	Cumberland	021057
Washington	019183	Harvey	020079	Seward	020175	Daviess	021059
Wayne	019185	Haskell	020081	Shawnee	020177	Edmonson	021061
Webster	019187	Hodgeman	020083	Sheridan	020179	Elliott	021063
Winnebago	019189	Jackson	020085	Sherman	020181	Estill	021065
Winneshiek	019191	Jefferson	020087	Smith	020183	Fayette	021067
Woodbury	019193	Jewell	020089	Stafford	020185	Fleming	021069
Worth	019195	Johnson	020091	Stanton	020187	Floyd	021071
Wright	019197	Kearney	020093	Stevens	020189	Franklin	021073
Condados de Kansas		Kingman	020095	Sumner	020191	Fulton	021075
Allen	020001	Kiowa	020097	Thomas	020193	Gallatin	021077
Anderson	020003	Labette	020099	Trego	020195	Garrard	021079
Atchison	020005	Lane	020101	Wabaunsee	020197	Grant	021081
Barber	020007	Leavenworth	020103	Wallace	020199	Graves	021083
Barton	020009	Lincoln	020105	Washington	020201	Grayson	021085
Bourbon	020011	Linn	020107	Wichita	020203	Greenup	021089
Brown	020013	Logan	020109	Wilson	020205	Hancock	021091
Butler	020015	Lyon	020111	Woodson	020207	Hardin	021093

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Harlan	021095	Pendleton	021191	Gulf	012045	Aroostook	023003
Harrison	021097	Perry	021193	Hamilton	012047	Cumberland	023005
Hart	021099	Pike	021195	Hardee	012049	Franklin	023007
Henderson	021101	Powell	021197	Hendry	012051	Hancock	023009
Henry	021103	Pulaski	021199	Hernando	012053	Kennebec	023011
Hickman	021105	Robertson	021201	Highlands	012055	Knox	023013
Hopkins	021107	Rockcastle	021203	Hillsborough	012057	Lincoln	023015
Jackson	021109	Rowan	021205	Holmes	012059	Oxford	023017
Jefferson	021111	Russell	021207	Indian River	012061	Penobscot	023019
Jessamine	021113	Scott	021209	Jackson	012063	Piscataquis	023021
Johnson	021115	Shelby	021211	Jefferson	012065	Sagadahoc	023023
Kenton	021117	Simpson	021213	Lafayette	012067	Somerset	023025
Knott	021119	Spencer	021215	Lake	012069	Waldo	023027
Knox	021121	Taylor	021217	Lee	012071	Washington	023029
Larue	021123	Todd	021219	Leon	012073	York	023031
Laurel	021125	Trigg	021221	Levy	012075	Condados de Maryland	
Lawrence	021127	Trimble	021223	Liberty	012077	Allegany	024001
Lee	021129	Union	021225	Madison	012079	Anne Arundel	024003
Leslie	021131	Verde	021087	Manatee	012081	Baltimore	024005
Letcher	021133	Warren	021227	Marion	012083	Calvert	024009
Lewis	021135	Washington	021229	Martin	012085	Caroline	024011
Lincoln	021137	Wayne	021231	Miami-Dade	012086	Carroll	024013
Livingston	021139	Webster	021233	Monroe	012087	Cecil	024015
Logan	021141	Whitely	021235	Nassau	012089	Charles	024017
Lyon	021143	Wolfe	021237	Okaloosa	012091	Dorchester	024019
Madison	021151	Woodford	021239	Okeechobee	012093	Frederick	024021
Magoffin	021153	**Condados de la Florida**		Orange	012095	Garrett	024023
Marion	021155	Alachua	012001	Osceola	012097	Harford	024025
Marshall	021157	Baker	012003	Palm Beach	012099	Howard	024027
Martin	021159	Bay	012005	Pasco	012101	Kent	024029
Mason	021161	Bradford	012007	Pinellas	012103	Montgomery	024031
McCracken	021145	Brevard	012009	Polk	012105	Prince George's	024033
McCreary	021147	Broward	012011	Putnam	012107	Queen Anne's	024035
McLean	021149	Calhoun	012013	Santa Rosa	012113	Somerset	024039
Meade	021163	Charlotte	012015	Sarasota	012115	St. Mary's	024037
Menifee	021165	Citrus	012017	Seminole	012117	Talbot	024041
Mercer	021167	Clay	012019	St. Johns	012109	Washington	024043
Metcalfe	021169	Collier	012021	St. Lucie	012111	Wicomico	024045
Monroe	021171	Columbia	012023	Sumter	012119	Worcester	024047
Montgomery	021173	DeSoto	012027	Suwannee	012121	**Condados de Massachusetts**	
Morgan	021175	Dixie	012029	Taylor	012123		
Muhlenberg	021177	Duval	012031	Union	012125	Barnstable	025001
Nelson	021179	Escambia	012033	Volusia	012127	Berkshire	025003
Nicholas	021181	Flagler	012035	Wakulla	012129	Bristol	025005
Ohio	021183	Franklin	012037	Walton	012131	Dukes	025007
Oldham	021185	Gadsden	012039	Washington	012133	Essex	025009
Owen	021187	Gilchrist	012041	Condados de Maine		Franklin	025011
Owsley	021189	Glades	012043	Androscoggin	023001	Hampden	025013

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Hampshire	025015	Kent	026081	Benton	027009	Nicollet	027103
Middlesex	025017	Keweenaw	026083	Big Stone	027011	Nobles	027105
Nantucket	025019	Lake	026085	Blue Earth	027013	Norman	027107
Norfolk	025021	Lapeer	026087	Brown	027015	Olmsted	027109
Plymouth	025023	Leelanau	026089	Carlton	027017	Otter Tail	027111
Suffolk	025025	Lenawee	026091	Carver	027019	Pennington	027113
Worcester	025027	Livingston	026093	Cass	027021	Pine	027115
Condados de Michigan		Luce	026095	Chippewa	027023	Pipestone	027117
Alcona	026001	Mackinac	026097	Chisago	027025	Polk	027119
Alger	026003	Macomb	026099	Clay	027027	Pope	027121
Allegan	026005	Manistee	026101	Clearwater	027029	Ramsey	027123
Alpena	026007	Marquette	026103	Cook	027031	Red Lake	027125
Antrim	026009	Mason	026105	Cottonwood	027033	Redwood	027127
Arenac	026011	Mecosta	026107	Crow Wing	027035	Renville	027129
Baraga	026013	Menominee	026109	Dakota	027037	Rice	027131
Barry	026015	Midland	026111	Dodge	027039	Rock	027133
Bay	026017	Missaukee	026113	Douglas	027041	Roseau	027135
Benzie	026019	Monroe	026115	Faribault	027043	Scott	027139
Berrien	026021	Montcalm	026117	Fillmore	027045	Sherburne	027141
Branch	026023	Montmorency	026119	Freeborn	027047	Sibley	027143
Calhoun	026025	Muskegon	026121	Goodhue	027049	St. Louis	027137
Cass	026027	Newaygo	026123	Grant	027051	Stearns	027145
Charlevoix	026029	Oakland	026125	Hennepin	027053	Steele	027147
Cheboygan	026031	Oceana	026127	Houston	027055	Stevens	027149
Chippewa	026033	Ogemaw	026129	Hubbard	027057	Swift	027151
Clare	026035	Ontonagon	026131	Isanti	027059	Todd	027153
Clinton	026037	Osceola	026133	Itasca	027061	Traverse	027155
Crawford	026039	Oscoda	026135	Jackson	027063	Wabasha	027157
Delta	026041	Otsego	026137	Kanabec	027065	Wadena	027159
Dickinson	026043	Ottawa	026139	Kandiyohi	027067	Waseca	027161
Eaton	026045	Presque Isle	026141	Kittson	027069	Washington	027163
Emmet	026047	Roscommon	026143	Koochiching	027071	Watonwan	027165
Genesee	026049	Saginaw	026145	Lac qui Parle	027073	Wilkin	027167
Gladwin	026051	Sanilac	026151	Lake of the Woods	027077	Winona	027169
Gogebic	026053	Schoolcraft	026153	Lake	027075	Wright	027171
Grand Traverse	026055	Shiawassee	026155	Le Sueur	027079	Yellow Medicine	027173
Gratiot	026057	St. Clair	026147	Lincoln	027081	**Condados de Misisipí**	
Hillsdale	026059	St. Joseph	026149	Lyon	027083	Adams	028001
Houghton	026061	Tuscola	026157	Mahnomen	027087	Alcorn	028003
Huron	026063	Van Buren	026159	Marshall	027089	Amite	028005
Ingham	026065	Washtenaw	026161	Martin	027091	Attala	028007
Ionia	026067	Wayne	026163	McLeod	027085	Benton	028009
Iosco	026069	Wexford	026165	Meeker	027093	Bolivar	028011
Iron	026071	**Condados de Minnesota**		Mille Lacs	027095	Calhoun	028013
Isabella	026073	Aitkin	027001	Morrison	027097	Carroll	028015
Jackson	026075	Anoka	027003	Mower	027099	Chickasaw	028017
Kalamazoo	026077	Becker	027005	Murray	027101	Choctaw	028019
Kalkaska	026079	Beltrami	027007			Claiborne	028021

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Clarke	028023	Quitman	028119	Clinton	029049	Newton	029145
Clay	028025	Rankin	028121	Cole	029051	Nodaway	029147
Coahoma	028027	Scott	028123	Cooper	029053	Oregon	029149
Copiah	028029	Sharkey	028125	Crawford	029055	Osage	029151
Covington	028031	Simpson	028127	Dade	029057	Ozark	029153
DeSoto	028033	Smith	028129	Dallas	029059	Pemiscot	029155
Forrest	028035	Stone	028131	Daviess	029061	Perry	029157
Franklin	028037	Sunflower	028133	DeKalb	029063	Pettis	029159
George	028039	Tallahatchie	028135	Dent	029065	Phelps	029161
Greene	028041	Tate	028137	Douglas	029067	Pike	029163
Grenada	028043	Tippah	028139	Dunklin	029069	Platte	029165
Hancock	028045	Tishomingo	028141	Franklin	029071	Polk	029167
Harrison	028047	Tunica	028143	Gasconade	029073	Pulaski	029169
Hinds	028049	Union	028145	Gentry	029075	Putnam	029171
Holmes	028051	Walthall	028147	Greene	029077	Ralls	029173
Humphreys	028053	Warren	028149	Grundy	029079	Randolph	029175
Issaquena	028055	Washington	028151	Harrison	029081	Ray	029177
Itawamba	028057	Wayne	028153	Henry	029083	Reynolds	029179
Jackson	028059	Webster	028155	Hickory	029085	Ripley	029181
Jasper	028061	Wilkinson	028157	Holt	029087	Saline	029195
Jefferson Davis	028065	Winston	028159	Howard	029089	Schuyler	029197
Jefferson	028063	Yalobusha	028161	Howell	029091	Scotland	029199
Jones	028067	Yazoo	028163	Iron	029093	Scott	029201
Kemper	028069	**Condados de Misuri**		Jackson	029095	Shannon	029203
Lafayette	028071	Adair	029001	Jasper	029097	Shelby	029205
Lamar	028073	Andrew	029003	Jefferson	029099	St. Charles	029183
Lauderdale	028075	Atchison	029005	Johnson	029101	St. Clair	029185
Lawrence	028077	Audrain	029007	Knox	029103	St. Francois	029187
Leake	028079	Barry	029009	Laclede	029105	St. Louis	029189
Lee	028081	Barton	029011	Lafayette	029107	Ste. Genevieve	029186
Leflore	028083	Bates	029013	Lawrence	029109	Stoddard	029207
Lincoln	028085	Benton	029015	Lewis	029111	Stone	029209
Lowndes	028087	Bollinger	029017	Lincoln	029113	Sullivan	029211
Madison	028089	Boone	029019	Linn	029115	Taney	029213
Marion	028091	Buchanan	029021	Livingston	029117	Texas	029215
Marshall	028093	Butler	029023	Macon	029121	Vernon	029217
Monroe	028095	Caldwell	029025	Madison	029123	Warren	029219
Montgomery	028097	Callaway	029027	Maries	029125	Washington	029221
Neshoba	028099	Camden	029029	Marion	029127	Wayne	029223
Newton	028101	Cape Girardeau	029031	McDonald	029119	Webster	029225
Noxubee	028103	Carroll	029033	Mercer	029129	Worth	029227
Oktibbeha	028105	Carter	029035	Miller	029131	Wright	029229
Panola	028107	Cass	029037	Mississippi	029133	**Condados de Montana**	
Pearl River	028109	Cedar	029039	Moniteau	029135	Beaverhead	030001
Perry	028111	Chariton	029041	Monroe	029137	Big Horn	030003
Pike	028113	Christian	029043	Montgomery	029139	Blaine	030005
Pontotoc	028115	Clark	029045	Morgan	029141	Broadwater	030007
Prentiss	028117	Clay	029047	New Madrid	029143	Carbon	030009

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Carter	030011	Wheatland	030107	Holt	031089	York	031185
Cascade	030013	Wibaux	030109	Hooker	031091	**Condados de Nevada**	
Chouteau	030015	Yellowstone	030111	Howard	031093	Churchill	032001
Custer	030017	**Condados de Nebraska**		Jefferson	031095	Clark	032003
Daniels	030019	Adams	031001	Johnson	031097	Douglas	032005
Dawson	030021	Antelope	031003	Kearney	031099	Elko	032007
Deer Lodge	030023	Arthur	031005	Keith	031101	Esmeralda	032009
Fallon	030025	Banner	031007	Keya Paha	031103	Eureka	032011
Fergus	030027	Blaine	031009	Kimball	031105	Humboldt	032013
Flathead	030029	Boone	031011	Knox	031107	Lander	032015
Gallatin	030031	Box Butte	031013	Lancaster	031109	Lincoln	032017
Garfield	030033	Boyd	031015	Lincoln	031111	Lyon	032019
Glacier	030035	Brown	031017	Logan	031113	Mineral	032021
Golden Valley	030037	Buffalo	031019	Loup	031115	Nye	032023
Granite	030039	Burt	031021	Madison	031119	Pershing	032027
Hill	030041	Butler	031023	McPherson	031117	Storey	032029
Jefferson	030043	Cass	031025	Merrick	031121	Washoe	032031
Judith Basin	030045	Cedar	031027	Morrill	031123	White Pine	032033
Lake	030047	Chase	031029	Nance	031125	**Condados de New Hampshire**	
Lewis & Clark	030049	Cherry	031031	Nemaha	031127	Belknap	033001
Liberty	030051	Cheyenne	031033	Nuckolls	031129	Carroll	033003
Lincoln	030053	Clay	031035	Otoe	031131	Cheshire	033005
Madison	030057	Colfax	031037	Pawnee	031133	Coos	033007
McCone	030055	Cuming	031039	Perkins	031135	Grafton	033009
Meagher	030059	Custer	031041	Phelps	031137	Hillsborough	033011
Mineral	030061	Dakota	031043	Pierce	031139	Merrimack	033013
Missoula	030063	Dawes	031045	Platte	031141	Rockingham	033015
Musselshell	030065	Dawson	031047	Polk	031143	Strafford	033017
Park	030067	Deuel	031049	Red Willow	031145	Sullivan	033019
Petroleum	030069	Dixon	031051	Richardson	031147	**Condados de Nueva Jersey**	
Phillips	030071	Dodge	031053	Rock	031149	Atlantic	034001
Pondera	030073	Douglas	031055	Saline	031151	Bergen	034003
Powder River	030075	Dundy	031057	Sarpy	031153	Burlington	034005
Powell	030077	Fillmore	031059	Saunders	031155	Camden	034007
Prairie	030079	Franklin	031061	Scotts Bluff	031157	Cape May	034009
Ravalli	030081	Frontier	031063	Seward	031159	Cumberland	034011
Richland	030083	Furnas	031065	Sheridan	031161	Essex	034013
Roosevelt	030085	Gage	031067	Sherman	031163	Gloucester	034015
Rosebud	030087	Garden	031069	Sioux	031165	Hudson	034017
Sanders	030089	Garfield	031071	Stanton	031167	Hunterdon	034019
Sheridan	030091	Gosper	031073	Thayer	031169	Mercer	034021
Silver Bow	030093	Grant	031075	Thomas	031171	Middlesex	034023
Stillwater	030095	Greeley	031077	Thurston	031173	Monmouth	034025
Sweet Grass	030097	Hall	031079	Valley	031175	Morris	034027
Teton	030099	Hamilton	031081	Washington	031177	Ocean	034029
Toole	030101	Harlan	031083	Wayne	031179	Passaic	034031
Treasure	030103	Hayes	031085	Webster	031181		
Valley	030105	Hitchcock	031087	Wheeler	031183		

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Salem	034033	Richmond	036085	Santa Fe	035049	Jefferson	039081
Somerset	034035	Rockland	036087	Sierra	035051	Knox	039083
Sussex	034037	Saratoga	036091	Socorro	035053	Lake	039085
Union	034039	Schenectady	036093	Taos	035055	Lawrence	039087
Warren	034041	Schoharie	036095	Torrance	035057	Licking	039089
Condados de Nueva York		Schuyler	036097	Union	035059	Logan	039091
Albany	036001	Seneca	036099	Valencia	035061	Lorain	039093
Allegany	036003	St. Lawrence	036089	**Condados de Ohio**		Lucas	039095
Bronx	036005	Steuben	036101	Adams	039001	Madison	039097
Broome	036007	Suffolk	036103	Allen	039003	Mahoning	039099
Cattaraugus	036009	Sullivan	036105	Ashland	039005	Marion	039101
Cayuga	036011	Tioga	036107	Ashtabula	039007	Medina	039103
Chautauqua	036013	Tompkins	036109	Athens	039009	Meigs	039105
Chemung	036015	Ulster	036111	Auglaize	039011	Mercer	039107
Chenango	036017	Warren	036113	Belmont	039013	Miami	039109
Clinton	036019	Washington	036115	Brown	039015	Monroe	039111
Columbia	036021	Wayne	036117	Butler	039017	Montgomery	039113
Cortland	036023	Westchester	036119	Carroll	039019	Morgan	039115
Delaware	036025	Wyoming	036121	Champaign	039021	Morrow	039117
Dutchess	036027	Yates	036123	Clark	039023	Muskingum	039119
Erie	036029	**Condados de Nuevo México**		Clermont	039025	Noble	039121
Essex	036031	Bernalillo	035001	Clinton	039027	Ottawa	039123
Franklin	036033	Catron	035003	Columbiana	039029	Paulding	039125
Fulton	036035	Chaves	035005	Coshocton	039031	Perry	039127
Genesee	036037	Cibola	035006	Crawford	039033	Pickaway	039129
Greene	036039	Colfax	035007	Cuyahoga	039035	Pike	039131
Hamilton	036041	Curry	035009	Darke	039037	Portage	039133
Herkimer	036043	De Baca	035011	Defiance	039039	Preble	039135
Jefferson	036045	Doña Ana	035013	Delaware	039041	Putnam	039137
Kings	036047	Eddy	035015	Erie	039043	Richland	039139
Lewis	036049	Grant	035017	Fairfield	039045	Ross	039141
Livingston	036051	Guadalupe	035019	Fayette	039047	Sandusky	039143
Madison	036053	Harding	035021	Franklin	039049	Scioto	039145
Monroe	036055	Hidalgo	035023	Fulton	039051	Seneca	039147
Montgomery	036057	Lea	035025	Gallia	039053	Shelby	039149
Nassau	036059	Lincoln	035027	Geauga	039055	Stark	039151
New York	036061	Los Alamos	035028	Greene	039057	Summit	039153
Niagara	036063	Luna	035029	Guernsey	039059	Trumbull	039155
Oneida	036065	McKinley	035031	Hamilton	039061	Tuscarawas	039157
Onondaga	036067	Mora	035033	Hancock	039063	Union	039159
Ontario	036069	Otero	035035	Hardin	039065	Van Wert	039161
Orange	036071	Quay	035037	Harrison	039067	Vinton	039163
Orleans	036073	Rio Arriba	035039	Henry	039069	Warren	039165
Oswego	036075	Roosevelt	035041	Highland	039071	Washington	039167
Otsego	036077	San Juan	035045	Hocking	039073	Wayne	039169
Putnam	036079	San Miguel	035047	Holmes	039075	Williams	039171
Queens	036081	Sandoval	035043	Huron	039077	Wood	039173
Rensselaer	036083			Jackson	039079	Wyandot	039175

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Condados de Oklahoma	
Adair	040001
Alfalfa	040003
Atoka	040005
Beaver	040007
Beckham	040009
Blaine	040011
Bryan	040013
Caddo	040015
Canadian	040017
Carbón	040029
Carter	040019
Cherokee	040021
Choctaw	040023
Cimarron	040025
Cleveland	040027
Comanche	040031
Cotton	040033
Craig	040035
Creek	040037
Custer	040039
Delaware	040041
Dewey	040043
Ellis	040045
Garfield	040047
Garvin	040049
Grady	040051
Grant	040053
Greer	040055
Harmon	040057
Harper	040059
Haskell	040061
Hughes	040063
Jackson	040065
Jefferson	040067
Johnston	040069
Kay	040071
Kingfisher	040073
Kiowa	040075
Latimer	040077
Le Flore	040079
Lincoln	040081
Logan	040083
Love	040085
Major	040093
Marshall	040095
Mayes	040097
McClain	040087
McCurtain	040089
McIntosh	040091
Murray	040099
Muskogee	040101
Noble	040103
Nowata	040105
Okfuskee	040107
Oklahoma	040109
Okmulgee	040111
Osage	040113
Ottawa	040115
Pawnee	040117
Payne	040119
Pittsburg	040121
Pontotoc	040123
Pottawatomie	040125
Pushmataha	040127
Roger Mills	040129
Rogers	040131
Seminole	040133
Sequoyah	040135
Stephens	040137
Texas	040139
Tillman	040141
Tulsa	040143
Wagoner	040145
Washington	040147
Washita	040149
Woods	040151
Woodward	040153
Condados de Oregon	
Baker	041001
Benton	041003
Clackamas	041005
Clatsop	041007
Columbia	041009
Coos	041011
Crook	041013
Curry	041015
Deschutes	041017
Douglas	041019
Gilliam	041021
Grant	041023
Harney	041025
Hood River	041027
Jackson	041029
Jefferson	041031
Josephine	041033
Klamath	041035
Lake	041037
Lane	041039
Lincoln	041041
Linn	041043
Malheur	041045
Marion	041047
Morrow	041049
Multnomah	041051
Polk	041053
Sherman	041055
Tillamook	041057
Umatilla	041059
Union	041061
Wallowa	041063
Wasco	041065
Washington	041067
Wheeler	041069
Yamhill	041071
Condados de Pensilvania	
Adams	042001
Allegheny	042003
Armstrong	042005
Beaver	042007
Bedford	042009
Berks	042011
Blair	042013
Bradford	042015
Bucks	042017
Butler	042019
Cambria	042021
Cameron	042023
Carbon	042025
Centre	042027
Chester	042029
Clarion	042031
Clearfield	042033
Clinton	042035
Columbia	042037
Crawford	042039
Cumberland	042041
Dauphin	042043
Delaware	042045
Elk	042047
Erie	042049
Fayette	042051
Forest	042053
Franklin	042055
Fulton	042057
Greene	042059
Huntingdon	042061
Indiana	042063
Jefferson	042065
Juniata	042067
Lackawanna	042069
Lancaster	042071
Lawrence	042073
Lebanon	042075
Lehigh	042077
Luzerne	042079
Lycoming	042081
McKean	042083
Mercer	042085
Mifflin	042087
Monroe	042089
Montgomery	042091
Montour	042093
Northampton	042095
Northumberland	042097
Perry	042099
Philadelphia	042101
Pike	042103
Potter	042105
Schuylkill	042107
Snyder	042109
Somerset	042111
Sullivan	042113
Susquehanna	042115
Tioga	042117
Union	042119
Venango	042121
Warren	042123
Washington	042125
Wayne	042127
Westmoreland	042129
Wyoming	042131
York	042133
Condados de Rhode Island	
Bristol	044001
Kent	044003
Newport	044005
Providence	044007
Washington	044009
Condados de Tenesí	
Anderson	047001
Bedford	047003

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Benton	047005	Lewis	047101	Angelina	048005	Cottle	048101
Bledsoe	047007	Lincoln	047103	Aransas	048007	Crane	048103
Blount	047009	Loudon	047105	Archer	048009	Crockett	048105
Bradley	047011	Macon	047111	Armstrong	048011	Crosby	048107
Campbell	047013	Madison	047113	Atascosa	048013	Culberson	048109
Cannon	047015	Marion	047115	Austin	048015	Dallam	048111
Carroll	047017	Marshall	047117	Bailey	048017	Dallas	048113
Carter	047019	Maury	047119	Bandera	048019	Dawson	048115
Cheatham	047021	McMinn	047107	Bastrop	048021	Deaf Smith	048117
Chester	047023	McNairy	047109	Baylor	048023	Delta	048119
Claiborne	047025	Meigs	047121	Bee	048025	Denton	048121
Clay	047027	Monroe	047123	Bell	048027	DeWitt	048123
Cocke	047029	Montgomery	047125	Bexar	048029	Dickens	048125
Coffee	047031	Moore	047127	Blanco	048031	Dimmit	048127
Crockett	047033	Morgan	047129	Borden	048033	Donley	048129
Cumberland	047035	Obion	047131	Bosque	048035	Duval	048131
Davidson	047037	Overton	047133	Bowie	048037	Eastland	048133
Decatur	047039	Perry	047135	Brazoria	048039	Ector	048135
DeKalb	047041	Pickett	047137	Brazos	048041	Edwards	048137
Dickson	047043	Polk	047139	Brewster	048043	El Paso	048141
Dyer	047045	Putnam	047141	Briscoe	048045	Ellis	048139
Fayette	047047	Rhea	047143	Brooks	048047	Erath	048143
Fentress	047049	Roane	047145	Brown	048049	Falls	048145
Franklin	047051	Robertson	047147	Burleson	048051	Fannin	048147
Gibson	047053	Rutherford	047149	Burnet	048053	Fayette	048149
Giles	047055	Scott	047151	Caldwell	048055	Fisher	048151
Grainger	047057	Sequatchie	047153	Calhoun	048057	Floyd	048153
Greene	047059	Sevier	047155	Callahan	048059	Foard	048155
Grundy	047061	Shelby	047157	Cameron	048061	Fort Bend	048157
Hamblen	047063	Smith	047159	Camp	048063	Franklin	048159
Hamilton	047065	Stewart	047161	Carson	048065	Freestone	048161
Hancock	047067	Sullivan	047163	Cass	048067	Frio	048163
Hardeman	047069	Sumner	047165	Castro	048069	Gaines	048165
Hardin	047071	Tipton	047167	Chambers	048071	Galveston	048167
Hawkins	047073	Trousdale	047169	Cherokee	048073	Garza	048169
Haywood	047075	Unicoi	047171	Childress	048075	Gillespie	048171
Henderson	047077	Union	047173	Clay	048077	Glasscock	048173
Henry	047079	Van Buren	047175	Cochran	048079	Goliad	048175
Hickman	047081	Warren	047177	Coke	048081	Gonzales	048177
Houston	047083	Washington	047179	Coleman	048083	Gray	048179
Humphreys	047085	Wayne	047181	Collin	048085	Grayson	048181
Jackson	047087	Weakley	047183	Collingsworth	048087	Gregg	048183
Jefferson	047089	White	047185	Colorado	048089	Grimes	048185
Johnson	047091	Wiliamson	047187	Comal	048091	Guadalupe	048187
Knox	047093	Wilson	047189	Comanche	048093	Hale	048189
Lake	047095	**Condados de Texas**		Concho	048095	Hall	048191
Lauderdale	047097	Anderson	048001	Cooke	048097	Hamilton	048193
Lawrence	047099	Andrews	048003	Coryell	048099	Hansford	048195

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Hardeman	048197	Limestone	048293	Reeves	048389	Wichita	048485
Hardin	048199	Lipscomb	048295	Refugio	048391	Wilbarger	048487
Harris	048201	Live Oak	048297	Roberts	048393	Willacy	048489
Harrison	048203	Llano	048299	Robertson	048395	Williamson	048491
Hartley	048205	Loving	048301	Rockwall	048397	Wilson	048493
Haskell	048207	Lubbock	048303	Runnels	048399	Winkler	048495
Hays	048209	Lynn	048305	Rusk	048401	Wise	048497
Hemphill	048211	Madison	048313	Sabine	048403	Wood	048499
Henderson	048213	Marion	048315	San Augustine	048405	Yoakum	048501
Hidalgo	048215	Martin	048317	San Jacinto	048407	Young	048503
Hill	048217	Mason	048319	San Patricio	048409	Zapata	048505
Hockley	048219	Matagorda	048321	San Saba	048411	Zavala	048507
Hood	048221	Maverick	048323	Schleicher	048413	**Condados de Utah**	
Hopkins	048223	McCulloch	048307	Scurry	048415	Beaver	049001
Houston	048225	McLennan	048309	Shackelford	048417	Box Elder	049003
Howard	048227	McMullen	048311	Shelby	048419	Cache	049005
Hudspeth	048229	Medina	048325	Sherman	048421	Carbon	049007
Hunt	048231	Menard	048327	Smith	048423	Daggett	049009
Hutchison	048233	Midland	048329	Somervell	048425	Davis	049011
Irion	048235	Milam	048331	Starr	048427	Duchesne	049013
Jack	048237	Mills	048333	Stephens	048429	Emery	049015
Jackson	048239	Mitchell	048335	Sterling	048431	Garfield	049017
Jasper	048241	Montague	048337	Stonewall	048433	Grand	049019
Jeff Davis	048243	Montgomery	048339	Sutton	048435	Iron	049021
Jefferson	048245	Moore	048341	Swisher	048437	Juab	049023
Jim Hogg	048247	Morris	048343	Tarrant	048439	Kane	049025
Jim Wells	048249	Motley	048345	Taylor	048441	Millard	049027
Johnson	048251	Nacogdoches	048347	Terrell	048443	Morgan	049029
Jones	048253	Navarro	048349	Terry	048445	Piute	049031
Karnes	048255	Newton	048351	Throckmorton	048447	Rich	049033
Kaufman	048257	Nolan	048353	Titus	048449	Salt Lake	049035
Kendall	048259	Nueces	048355	Tom Green	048451	San Juan	049037
Kenedy	048261	Ochiltree	048357	Travis	048453	Sanpete	049039
Kent	048263	Oldham	048359	Trinity	048455	Sevier	049041
Kerr	048265	Orange	048361	Tyler	048457	Summit	049043
Kimble	048267	Palo Pinto	048363	Upshur	048459	Tooele	049045
King	048269	Panola	048365	Upton	048461	Uintah	049047
Kinney	048271	Parker	048367	Uvalde	048463	Utah	049049
Kleberg	048273	Parmer	048369	Val Verde	048465	Wasatch	049051
Knox	048275	Pecos	048371	Van Zandt	048467	Washington	049053
La Salle	048283	Polk	048373	Victoria	048469	Wayne	049055
Lamar	048277	Potter	048375	Walker	048471	Weber	049057
Lamb	048279	Presidio	048377	Waller	048473	**Condados de Vermont**	
Lampassas	048281	Rains	048379	Wards	048475	Addison	050001
Lavaca	048285	Randall	048381	Washington	048477	Bennington	050003
Lee	048287	Reagan	048383	Webb	048479	Caledonia	050005
Leon	048289	Real	048385	Wharton	048481	Chittenden	050007
Liberty	048291	Red River	048387	Wheeler	048483	Essex	050009

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Adicional

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Franklin	050011	Greene	051079	Stafford	051179	Whitman	053075
Grand Isle	050013	Greensville	051081	Surry	051181	Yakima	053077
Lamoille	050015	Halifax	051083	Sussex	051183	**Condados de West Virginia**	
Orange	050017	Hanover	051085	Tazewell	051185		
Orleans	050019	Henrico	051087	Warren	051187	Barbour	054001
Rutland	050021	Henry	051089	Washington	051191	Berkeley	054003
Washington	050023	Highland	051091	Westmoreland	051193	Boone	054005
Windham	050025	Isle of Wight	051093	Wise	051195	Braxton	054007
Windsor	050027	James City	051095	Wythe	051197	Brooke	054009
Condados de Virginia		King and Queen	051097	York	051199	Cabell	054011
Accomack	051001	King George	051099	**Condados de Washington**		Calhoun	054013
Albermarle	051003	King William	051101	Adams	053001	Clay	054015
Alleghany	051005	Lancaster	051103	Asotin	053003	Doddridge	054017
Amelia	051007	Lee	051105	Benton	053005	Fayette	054019
Amherst	051009	Loudoun	051107	Chelan	053007	Gilmer	054021
Appomattox	051011	Louisa	051109	Clallam	053009	Grant	054023
Arlington	051013	Lunenburg	051111	Clark	053011	Greenbrier	054025
Augusta	051015	Madison	051113	Columbia	053013	Hampshire	054027
Bath	051017	Manassas Park	051685	Cowlitz	053015	Hancock	054029
Bedford	051019	Mathews	051115	Douglas	053017	Hardy	054031
Bland	051021	Mecklenburg	051117	Ferry	053019	Harrison	054033
Botetourt	051023	Middlesex	051119	Franklin	053021	Jackson	054035
Brunswick	051025	Montgomery	051121	Garfield	053023	Jefferson	054037
Buchanan	051027	Nelson	051125	Grant	053025	Kanawha	054039
Buckingham	051029	New Kent	051127	Grays Harbor	053027	Lewis	054041
Campbell	051031	Northampton	051131	Island	053029	Lincoln	054043
Caroline	051033	Northumberland	051133	Jefferson	053031	Logan	054045
Carroll	051035	Nottoway	051135	King	053033	Marion	054049
Charles City	051036	Orange	051137	Kitsap	053035	Marshall	054051
Charlotte	051037	Page	051139	Kittitas	053037	Mason	054053
Chesterfield	051041	Patrick	051141	Klickitat	053039	McDowell	054047
Clarke	051043	Pittsylvania	051143	Lewis	053041	Mercer	054055
Craig	051045	Powhatan	051145	Lincoln	053043	Mineral	054057
Culpeper	051047	Prince Edward	051147	Mason	053045	Mingo	054059
Cumberland	051049	Prince George	051149	Okanogan	053047	Monongalia	054061
Dickenson	051051	Prince William	051153	Pacific	053049	Monroe	054063
Dinwiddie	051053	Pulaski	051155	Pend Oreille	053051	Morgan	054065
Essex	051057	Rappahannock	051157	Pierce	053053	Nicholas	054067
Fairfax	051059	Richmond	051159	San Juan	053055	Ohio	054069
Fauquier	051061	Roanoke	051161	Skagit	053057	Pendleton	054071
Floyd	051063	Rockbridge	051163	Skamania	053059	Pleasants	054073
Fluvanna	051065	Rockingham	051165	Snohomish	053061	Pocahontas	054075
Franklin	051067	Russell	051167	Spokane	053063	Preston	054077
Frederick	051069	Scott	051169	Stevens	053065	Putnam	054079
Giles	051071	Shenandoah	051171	Thurston	053067	Raleigh	054081
Gloucester	051073	Smyth	051173	Wahkiakum	053069	Randolph	054083
Goochland	051075	Southampton	051175	Walla Walla	053071	Ritchie	054085
Grayson	051077	Spotsylvania	051177	Whatcom	053073	Roane	054087

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Summers	054089	Marinette	055075	Lincoln	056023	Majuro Atoll	068190
Taylor	054091	Marquette	055077	Natrona	056025	Mejit Island	068310
Tucker	054093	Menominee	055078	Niobrara	056027	Mili Atoll	068320
Tyler	054095	Milwaukee	055079	Park	056029	Namorik Atoll	068330
Upshur	054097	Monroe	055081	Platte	056031	Rongrik Atoll	068360
Wayne	054099	Oconto	055083	Sheridan	056033	Toke Atoll	068385
Webster	054101	Oneida	055085	Sublette	056035	Ujae Atoll	068390
Wetzel	054103	Outagamie	055087	Sweetwater	056037	Ujelang Atoll	068400
Wirt	054105	Ozaukee	055089	Teton	056039	Utrik Atoll	068410
Wood	054107	Pepin	055091	Uinta	056041	Wotje Atoll	068430
Wyoming	054109	Pierce	055093	Washakie	056043	**Islas Vírgenes**	
Condados de Wisconsin		Polk	055095	Weston	056045	St. Croix	078010
Adams	055001	Portage	055097	**Estados Federados de**		St. John	078020
Ashland	055003	Precio	055099	**Micronesia**		St. Thomas	078030
Barron	055005	Racine	055101	Chuuk	064002	**Minor Outlying Islands**	
Bayfield	055007	Richland	055103	Kosrae	064005	**(EE.UU.)**	
Brown	055009	Rock	055105	Pohnpei	064040	Baker Island	074050
Buffalo	055011	Rusk	055107	Yap	064060	Howland Island	074100
Burnett	055013	Sauk	055111	**Islas Mariana del Norte**		Jarvis Island	074150
Calumet	055015	Sawyer	055113	Northern Islands	069085	Johnston Atoll	074200
Chippewa	055017	Shawano	055115	Rota Island	069100	Kingman Reef	074250
Clark	055019	Sheboygan	055117	Swains Island	069110	Midway Islands	074300
Columbia	055021	St. Croix	055109	Tinian Island	069120	Navassa Island	074350
Crawford	055023	Taylor	055119	Islas Marshall		Palmyra Atoll	074400
Dane	055025	Trempealeau	055121	Ailinginae Atoll	068007	Wake Island	074450
Dodge	055027	Verde	055045	Ailinglaplap		**Puerto Rico**	
Door	055029	Vernon	055123	Ailuk Atoll	068030	Adjuntas	072001
Douglas	055031	Vilas	055125	Arno Atoll	068040	Aguada	072003
Dunn	055033	Walworth	055127	Atoll	068010	Aguadilla	072005
Eau Claire	055035	Washburn	055129	Atolón Jaluit	068120	Aguas Buenas	072007
Florence	055037	Washington	055131	Atolón Maloelap	068300	Aibonito	072009
Fond du Lac	055039	Waukesha	055133	Atolón Namu	068340	Añasco	072011
Forest	055041	Waupaca	055135	Atolón Rongelap	068350	Arecibo	072013
Grant	055043	Waushara	055137	Atolón Wotho	068420	Arroyo	072015
Green Lake	055047	Winnebago	055139	Aur Atoll	068050	Barceloneta	072017
Iowa	055049	Wood	055141	Bikar Atoll	068060	Barranquitas	072019
Iron	055051	**Condados de Wyoming**		Bikini Atoll	068070	Bayamón	072021
Jackson	055053	Albany	056001	Bokak Atoll	068073	Cabo Rojo	072023
Jefferson	055055	Big Horn	056003	Ebon Atoll	068080	Caguas	072025
Juneau	055057	Campbell	056005	Enewetak Atoll	068090	Camuy	072027
Kenosha	055059	Carbon	056007	Erikub Atoll	068100	Canóvanas	072029
Kewaunee	055061	Converse	056009	Jabat Island	068110	Carolina	072031
La Crosse	055063	Crook	056011	Jemo Island	068130	Cataño	072033
Lafayette	055065	Fremont	056013	Kili Island	068140	Cayey	072035
Langlade	055067	Goshen	056015	Kwajalein Atoll	068150	Ceiba	072037
Lincoln	055069	Hot Springs	056017	Lae Atoll	068160	Ciales	072039
Manitowoc	055071	Johnson	056019	Lib Island	068170	Cidra	072041
Marathon	055073	Laramie	056021	Likiep Atoll	068180	Coamo	072043

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Si no puede encontrar su área, llame al 1-888-NWR-SAME

Comerío	072045
Corozal	072047
Culebra	072049
Dorado	072051
Fajardo	072053
Florida	072054
Guánica	072055
Guayama	072057
Guayanilla	072059
Guaynabo	072061
Gurabo	072063
Hatillo	072065
Hormigueros	072067
Humacao	072069
Isabela	072071
Jayuya	072073
Juana Díaz	072075
Juncos	072077
Lajas	072079
Lares	072081
Las Marías	072083
Las Piedras	072085
Loíza	072087
Luquillo	072089
Manatí	072091
Maricao	072093
Maunabo	072095
Mayagüez	072097
Moca	072099
Morovis	072101
Naguabo	072103
Naranjito	072105
Orocovis	072107
Patillas	072109
Peñuelas	072111
Ponce	072113
Quebradillas	072115
Rincón	072117
Río Grande	072119
Sábana Grande	072121
Salinas	072123
San Germán	072125
San Juan	072127
San Lorenzo	072129
San Sebastián	072131
Santa Isabel	072133
Toa Alta	072135
Toa Baja	072137
Trujillo Alto	072139
Utuado	072141
Vega Alta	072143
Vega Baja	072145
Vieques	072147
Villalba	072149
Yabucoa	072151
Yauco	072153
República de Palau	
Aimeliik	070002
Airai	070004
Anguar	070010
Hatoboheit	070050
Kayangel	070100
Koror	070150
Melekeok	070212
Ngaraard	070214
Ngarchelong	070218
Ngardmau	070222
Ngatpang	070224
Ngchesar	070226
Ngernmlengui	070227
Ngiwal	070228
Peleliu	070350
Sonsorol	070370
Samoa American	
Districto Occidental	060050
Districto Oriental	060010
Districto de Manu'a	060020
Rose Island	060030
Swains Island	060040
Subdivisiones de Louisiana	
Acadia	022001
Allen	022003
Ascension	022005
Assumption	022007
Avoyelles	022009
Beauregard	022011
Bienville	022013
Bossier	022015
Caddo	022017
Calcasieu	022019
Caldwell	022021
Cameron	022023
Catahoula	022025
Claiborne	022027
Concordia	022029
DeSoto	022031
E. Baton Rouge	022033
E. Carroll	022035
E. Feliciana	022037
Evangeline	022039
Franklin	022041
Grant	022043
Iberia	022045
Iberville	022047
Jackson	022049
Jefferson Davis	022053
Jefferson	022051
La Salle	022059
Lafayette	022055
Lafourche	022057
Lincoln	022061
Livingston	022063
Madison	022065
Morehouse	022067
Natchitoches	022069
Orleans	022071
Ouachita	022073
Plaquemines	022075
Pointe Coupee	022077
Rapides	022079
Red River	022081
Richland	022083
Sabine	022085
St. Bernard	022087
St. Charles	022089
St. Helena	022091
St. James	022093
St. John, Baptist	022095
St. Landry	022097
St. Martin	022099
St. Mary	022101
St. Tammany	022103
Tangipahoa	022105
Tensas	022107
Terrebonne	022109
Union	022111
Vermilion	022113
Vernon	022115
W. Baton Rouge	022121
W. Carroll	022123
W. Feliciana	022125
Washington	022117
Webster	022119
Winn	022127

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Garantía Limitada (para los modelos 20F670T, 27F670T y 32F670T)

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales y mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Un año a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Un año a partir de la fecha de compra para piezas.
- Dos años a partir de la fecha de compra para el cinescopio.

El período de garantía para unidades alquiladas comienza con el primer alquiler o 45 días a partir de la fecha de envío a la empresa de alquiler de equipos, lo que ocurra primero.

Qué hacemos nosotros:

- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA los gastos de mano de obra por la reparación de su televisor.
- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA por las piezas de repuesto nuevas o, a nuestra elección, reconstruidas que fueron necesarias para reparar su televisor.

Cómo obtener el servicio:

- Para una pantalla de 20 pulg.: Lleve su televisor RCA a cualquier Centro de Servicio Autorizado de Televisores RCA y recójalo una vez terminada la reparación.
- Para pantallas mayores de 20 pulg.: Solicite atención a domicilio o recogida, reparación y devolución a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA siempre y cuando su televisor se halle dentro del territorio geográfico cubierto por algún Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA. De lo contrario, lleve usted mismo su televisor al Centro de Servicio o solicítele que se encargue del transporte a un costo adicional.
- Para identificar el centro de servicio autorizado RCA más cercano a usted, llame a su distribuidor, visite www.rca.com, use las páginas amarillas o llame al 1-800-336-1900.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentarse una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o factura cancelada, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía. En caso de empresas de alquiler de equipos, también se requiere evidencia del primer alquiler.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor).
- Instalación y ajustes relacionados.
- Problemas con la recepción de la señal no causados por su televisor.
- Daños causados por el uso indebido o negligencia.
- Pilas.
- Reemplazo de fusibles por cuenta del cliente.
- Daño causado por imágenes impresas en la pantalla.
- Televisores que se hubieran modificado o incorporado a otros productos o que se utilicen para fines institucionales o comerciales.
- Causas de fuerza mayor, como por ejemplo, pero no limitados a, daños causados por rayos.
- Un televisor comprado o al que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Adicional

Registro del producto:

- Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su TV o regístrelo en línea a través de www.rca.com/productregistration. Esto nos facilitará contactarlo a usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario regresar la tarjeta para disfrutar de la garantía.

Limitación de la Garantía:

- **ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) NO PODRÁ EXCLUIRSE DE LA RESPONSABILIDAD EN FORMA ALGUNA. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLES A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLE ARRIBA ESTABLECIDO.**

Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que la limitaciones o exclusiones anteriores puede que no se apliquen en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

Si compró el producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca de la garantía aplicable.

Solicitudes de mantenimiento que no impliquen defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Garantía Limitada (para el modelo 27V570T)

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales y mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

- 90 días a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Un año a partir de la fecha de compra para piezas.
- Dos años a partir de la fecha de compra para los cinescopios.

El período de garantía para unidades alquiladas comienza con el primer alquiler o 45 días a partir de la fecha de envío a la empresa de alquiler de equipos, lo que ocurra primero.

Qué hacemos nosotros:

- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA los gastos de mano de obra por la reparación de su televisor.
- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA por las piezas de repuesto nuevas o, a nuestra elección, reconstruidas que fueron necesarias para reparar su televisor.

Cómo obtener el servicio:

- Para una pantalla de 20 pulg.: Lleve su televisor RCA a cualquier Centro de Servicio Autorizado de Televisores RCA y recójalo una vez terminada la reparación.
- Para pantallas mayores de 20 pulg.: Solicite atención a domicilio o recogida, reparación y devolución a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA siempre y cuando su televisor se halle dentro del territorio geográfico cubierto por algún Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA. De lo contrario, lleve usted mismo su televisor al Centro de Servicio o solicítele que se encargue del transporte a un costo adicional.
- Para identificar el centro de servicio autorizado RCA más cercano a usted, llame a su distribuidor, visite www.rca.com, use las páginas amarillas o llame al 1-800-336-1900.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentarse una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o factura cancelada, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía. Para la empresa de alquiler de equipos, también se requiere evidencia del primer alquiler.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor).
- Instalación y ajustes relacionados.
- Problemas con la recepción de la señal no causados por su televisor.
- Daños causados por el uso indebido o negligencia.
- Pilas.
- Reemplazo de fusibles por cuenta del cliente.
- Daño causado por imágenes impresas en la pantalla.
- Televisores que se hubieran modificado o incorporado a otros productos o que se utilicen para fines institucionales o comerciales.
- Causas de fuerza mayor, como por ejemplo, pero no limitados a, daños causados por rayos.
- Un televisor comprado o al que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Adicional

Registro del producto:

- Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su TV o regístrelo en línea a través de www.rca.com/productregistration. Esto nos facilitará contactarlo a usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario regresar la tarjeta para disfrutar de la garantía.

Limitación de la Garantía:

- ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) NO PODRÁ EXCLUIRSE DE LA RESPONSABILIDAD EN FORMA ALGUNA. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLES A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLE ARRIBA ESTABLECIDO.

Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que la limitaciones o exclusiones anteriores puede que no se apliquen en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

Si compró el producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca de la garantía aplicable.

Solicitudes de mantenimiento que no impliquen defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

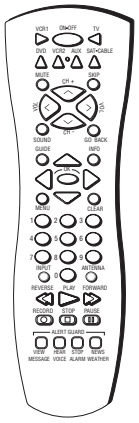

RCR160THM1

Control Remoto Es el control remoto que vino con su televisor. Según sea necesario, se pueden solicitar piezas de reemplazo o repuesto.

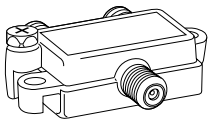

VH47

Divisor de señal bidireccional facilita la conexión a otro televisor o VCR.

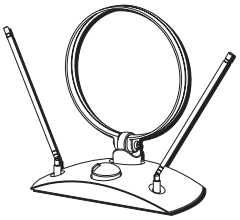

ANT200

Antena VHF/UHF/FM amplificada le permite cambiar fácilmente de la señal de antena a cable o satélite sin la necesidad de desconectar la antena.

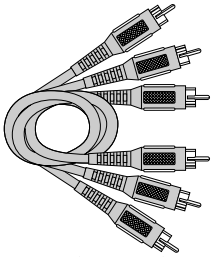

DT6DC (1, 82 m)

DT12DC (3,65 m)

Cables de video del componente Cable triple usado para acoplar una fuente de video con conectores Y, Pr, Pb al TV.

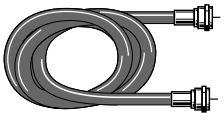

VH81 (0,9 m)

VH82 (1,82 m)

Cable de rosca se acopla a los conectores de antena redondos (denominados tipo F de 75 ohmios) en la parte posterior de la VCR o del televisor. Los extremos se enroscan en los conectores para una conexión más segura.

VH83

Cable para audio y video estándar con fonoenchufes tipo RCA.

Descripción	Número de parte	Precio
Cable de rosca para antena (0,9 m)	VH81	$3,95
Cable de rosca para antena (1,82 m)	VH82	$4,95
Cable a presión para antena (1,82 m)	VH89	$5,95
Cable monofónico de doblaje para VCR (1,82 m)	VH83	$5,95
Cable estereofónico de doblaje para VCR (1,82 m)	VH84	$9,95
Cable de S-Video (1,82 m)	VH976	$7,95
Cable de S-Video (3,65 m)	VH913	$14,95
Divisor de señal bidireccional	VH47	$3,95
Antena amplificada	ANT200	$49,95
Control Remoto (RCR160THM1)	258449	$25,45
Adaptador de Audio•Video	228449	$4,45
Protector contra sobretensión	SCTV4000C	$49,95
Cables de video de componente (1,82 m)	DT6DC	$24,95
Cables de video de componente (3,65 m)	DT12DC	$34,95

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

VH913

Cable de S-Video tiene conectores de muchas espigas en cada extremo para acoplarle componentes S-Video al televisor.



SCTV4000C

Protector contra sobretensión proporciona ocho tomacorrientes, protección de línea telefónica y coaxial. Alarma audible para fallo de sobretensión.

CÓMO HACER UN PEDIDO

EN LÍNEA: Se pueden adquirir accesorios también a través de www.rca.com/accessories (sujetos a existencias)

POR TELÉFONO: Para hacer un pedido por teléfono, tenga a mano su tarjeta Visa, MasterCard o Discover y llame al **1-800-338-0376**. Utilice este número únicamente para hacer el pedido de los accesorios que se enumeran en página.

Todos los accesorios están sujetos a existencia en inventario. En los casos en que sea aplicable, le enviaremos el modelo que haya reemplazado al solicitado en su pedido.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Receptor de Televisión

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no causa interferencia dañina.

Declaración de Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquélla que puede causar un funcionamiento no deseado.

Marca Comercial: RCA

Modelo(s): 20F670T, 27V570T, 27F670T, 32F670T

Clasificación de Equipo: El receptor de radio está sujeto a la sección 15 de las normas de la FCC

Entidad Responsable: Thomson Inc.

10330 N. Meridian St.

Indianapolis, IN 46290

Teléfono 1-580-634-0151

Este equipo ha sido probado y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía a frecuencia de radio y en caso de que no se haya instalado y se use de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante alguna o varias de las siguientes maneras:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Visite el sitio Web de RCA en www.rca.com

Por favor no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis listada en este manual o en la caja de cartón. Esto sólo ocasionará retrasos en el servicio a su producto.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2003 Thomson Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)

TOCOM 16161850

THOMSON

THOMSON

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine